

www.tador.co.il

## Tador WAN Page

V 3.15.5 "master\_3\_15" RC 0 - hard v w9

Enter password: .....

Send

1. התחברות לפנל

http://10.0.0.100:8085/

סיסמא : 1234

\* חובה להצטייד במחשב נייד או שולחני

2. הגדרת כתובות איפי לפנל SIP

מידע לקבל מאיש תקשורת אשר מתחזק את המרכזייה או שלוחה בענן

**SIP**

**SIP Account**

SIP PBX Register: ☒ On ☐ Off

Extension (name or no.): 317

Extension Password: ...

IP Address or domain of primary PBX: 10.0.0.155

IP Address or domain of secondary PBX: 10.0.0.155

PBX domain: 10.0.0.155

Whitelist (incoming calls): ☐ On ☒ Off

[Whitelist administration](#)

**Testing**

Key to simulate: Button 1

Simulate call

Try SIP registering with current values

: SIP PBX

במידה ורוצים שהפנל יעבוד ללא מרכזייה OFF

: Extension  
מספר שלוחה לפנל

:Extension Password  
סיסמא לשלוחת איפי

: IP Address  
כתובת איפי של המרכזייה

## Network

### Network

Current IP address: 10.0.0.100

MAC Address: d8-80-39-ea-4a-8b

DHCP: ☒ On ☐ Off

Subnet mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 10.0.0.138

DNS Server: 10.0.0.138

Use VLAN: ☐ On ☒ Off

Syslog Server: 10.0.0.90

Syslog Port: 514

Syslog ID: Tador

SNTP server: pool.ntp.org

### SNMP

Enable SNMP: ☐ On ☒ Off

### SIP packets resend

Enable: ☐ On ☒ Off

3. Network – DHCP

במידה ורוצים כתובת IP קבוע נעשה OFF

אם רוצים כותבת איפי אוטומט נעשה DHC : ON

Keypad  
Buttons  
SIP  
Network  
Video  
Audio  
**Timers**  
Relays  
Passwords  
Access Control  
Software Upgrade  
Provisioning  
LEDs  
Licences  
Status

Language: English  
Accessory: RFID  
Speaker [W]: 1  
Volume: 7  
Microphone: 7  
Auto-answer: On Off

LOGOUT  
REBOOT  
RESTORE

### Relays

Enable external relays: On Off

Relay 1 Activated: Off  
Relay 2 Activated: Off

Relay 1: Timed activation

Activate time: 5  
Activation command: 7

Relay 2: Timed activation

Activate time: 5  
Activation command: 8

Remote relay 1: Timed remote activation

IP Address: 10.0.10.100  
Activation command: 33

Remote relay 2: Timed remote activation

IP Address: 10.0.10.100  
Activation command: 34

Beep Rele: On Off

#### מקש לפתיחת דלת Relays

Activate time:  
הזמן ש הרילאי יהיה פתוח

Activation command:  
הלחצן שיש להקיש בטלפון על  
מנת לפתוח את הדלת

Keypad  
Buttons  
SIP  
Network  
Video  
Audio  
Timers  
Relays  
**Access Control**  
Passwords  
Software Upgrade  
Provisioning  
LEDs  
Licences  
Status

Language: English  
Accessory: RFID  
Speaker [W]: 1  
Volume: 7  
Microphone: 7  
Auto-answer: On Off

LOGOUT  
REBOOT  
RESTORE

### Access Control

Download internal access control database DOWNLOAD  
Access control SQL server configuration

#### Pin Access

Mode: Standalone

User number prefix length for keys: 0

Key length: 4

Administrator's PIN access code: ....

Relay for Access key: Relay 1

[Passwords Administration](#)

#### RFID Reader

Mode: Standalone

RFID Interfaces Protocol: Wiegand

Relay for interface 1: Relay 1

Relay for interface 2: Relay 1

Add Master card: 6855699

Del Master card: 8301689

[RFID Access Cards Administration](#)

#### 4. הגדרת קוד לפתיחת דלת

#### Access Control

User number prefix : 0 ( תמיד )

Passwords Administration :  
בעמוד זה מגדירים קודים לפתיחת  
הדלת.  
רשימת קודים עד 99 קודים

ID	Password
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Keypad

Buttons

SIP

Network

Video

Audio

Timers

Relays

Passwords

Access Control

Software Upgrade

Provisioning

LEDs

Licences

Status

Language: English

Accessory: RFID

Speaker [W]: 1

Volume: 7

Microphone: 7

Auto-answer: ☒ On ☐ Off

LOGOUT

REBOOT

RESTORE

Key 3: Digit Value: 3

Key 4: Digit Value: 4

Key 5: Digit Value: 5

Key 6: Digit Value: 6

Key 7: Digit Value: 7

Key 8: Digit Value: 8

Key 9: Digit Value: 9

Enter password by default: ☒ On ☐ Off

Key \* (star): Cancel current/Disconnect

Key # (pound): Digit Value: 11

**פתיחת הדלת עם כוכבית או ללא כוכבית KEYPAD**  
**Enter password by** : רצוי שיהיה על **ON**  
 פונקציה זאת קובעת האם יהיה צריך לעשות  
 ספירה לפני הכנסת קוד

## 1. דף זהב למתקין

### 1. Keypad

הגדרת כוכבית (\*) כמקש חובה לפני הכנסת קוד פתיחה

הגדרת פעמון (לפנל ללא לחצן קריאה) כלחצן קריאה מקוצר לשלוחה

### 2. Buttons

הגדרת לחצן הקריאה שלוחה,

### 3. SIP

הגדרת פנל כשלוחה (IP, psw, ...),

### 4. Video

הגדרות מצלמה

### 5. Audio

איכות שמע

### 6. Relay

הגדרת פקודת פתיחה מהשלוחה וזמן פתיחה

### 7. Access Control

הגדרת קוד פתיחה מהמקלדת והכנת RFID (למערכות הכוללות Proxy)

### 8. Volume/Microphone

קביעת עוצמת שמע,

לאחר הזנת הנתונים יש לחץ: **Save** נת לשמור את הנתונים

### 9. REBOOT

יש לאתחל את היחידה לאחר התכנות על מנת לשמור את השינויים

- 1 Keypad
- 2 Buttons
- 3 SIP
- 4 Network
- 5 Video
- 6 Audio
- 7 Timers
- 8 Relays
- 9 Passwords
- 10 Access Control
- 11 Software Upgrade
- 12 Provisioning
- 13 LEDs
- 14 Licences
- 15 Status

Language: English

Volume: 8

Microphone: 8

Auto-answer: ☒ On ☐ Off

LOGOUT

REBOOT

RESTORE

### דף מידע – מילוי על ידי הטכנאי

1. מספר השלוחה : \_\_\_\_\_
2. סיסמא שלוחה של פנל : \_\_\_\_\_
3. כתובת מרכזיית ה IP : \_\_\_\_\_
4. סיסמא כניסה למרכזיית IP : \_\_\_\_\_
5. כתובת IP של מצלמת IP : \_\_\_\_\_
6. כתובת פנל IP : <http://10.0.0.100:8085/>
7. סיסמא כניסה לפנל IP : sx1234 או 1234
8. כתובת IP של מצלמת IP : 10.0.0.88
9. סיסמא למצלמה : admin
10. כתובת default IP של מצלמה : 192.168.1.88

סרטוני הסבר אוןליין

איפוס כתובת IP  
למצלמת IP



מדריך מהיר  
הסבר + הגדרות



שחזור כתובת אייפי  
לפנל ניהול אינטרקום



הגדרת טלפון Fanvil  
לקבל שיחות אייפי  
ישירות




החלפת כתובת אייפי  
למחשב על מנת לגשת  
למערכת ניהול



עדכון גרסא לפנל אייפי  
תדאור טכנולוגיות



הגדרת הצגת מסך לפני  
מענה לשיחה FANVIL  
טלפון 7 אינץ

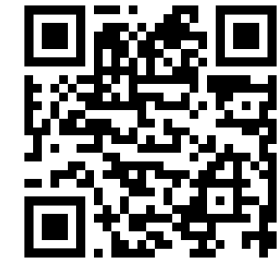





### סוגי פנלים



### אומגה



תודה על רכישתם ממוצרנו, חברת תדאור

[www.tador.co.il](http://www.tador.co.il)  
[www.tador.com](http://www.tador.com)

טלפון : 03-9226351  
פקס : 03-9210461

כל הזכויות שמורות לחברת תדאור ©