

# אינטרקום ספיר

---

הוראות התקנה

מערכות 2 גידים - ספיר



## 1. אחריות

אחריות מוגבלת של חברת תדאור מתחייבת כי מוצר זה יהיה נקי מליקויים בחומרים ובעבודה בתנאי שימוש/שירות רגילים למשך תקופה בת שנה אחת מהיום האחרון של השבוע ושל השנה שמספריהם מודפסים על לוח המעגלים המודפסים בתוך המוצר.

אחריותה של תדאור מסתכמת בתיקון או החלפה של המוצר, על פי שיקול דעתה, ללא תשלום בגין חומרים או עבודה, אם יוכח כי המוצר פגום בחומרים או בעבודה בתנאי שימוש / שירות רגילים. לא תחול על תדאור שום חובה על פי כתב אחריות מוגבלת זה או מתוקף כל דבר אחר במידה שהמוצר עבר שינויים או תוקן שלא כראות או קיבל טיפול על ידי גורם כלשהו שאינו תדאור.

אין החברה מציעה שום אחריות, בין במפורש ובין עם לא, לגבי סחירות או התאמה למטרה מיוחדת או כל דבר אחר, מעבר לתיאור המובא בזה. בשום מקרה לא תחול על תדאור אחריות לשום נזק תוצאתי או מקרי בשל הפרה של כתב אחריות זה או אחר, בין במפורש ובין עם לא, או על כל בסיס אחר של אחריות, גם אם האובדן או הנזק נגרמו כתוצאה מרשלנות או כשל מצד חברת תדאור.

חברת תדאור אינה טוענת כי אין אפשרות לפגוע במוצר זה או לעקוף אותו; כי מוצר זה ימנע את כל נזקי הגוף או הרכוש, או נזק כתוצאה מפריצה, גניבה, דליקה או כל גורם אחר; או שהמוצר יספק התראה או הגנה מספקת בכל מקרה ומקרה. הרוכש מבין כי המוצר, גם כאשר הוא מותקן ומתוחזק כראות, יכול רק לצמצם את הסיכון של פריצה, גניבה או אירוע אחר העלול להתרחש מבלי שתתקבל עליו התראה, ואולם אין מדובר בביטוח או בערבות לכך שאירועים מעין אלה לא יקרו או כי לא יהיו נזקי גוף או אובדן או נזק לרכוש כתוצאה מכך. לפיכך, לא תחול על Crow אחריות בגין שום נזק גופני לאדם או נזק לרכוש, או כל אובדן אחר המבוסס על הטענה שלפיה מוצר זה לא נתן התראה. עם זאת, והיה אם תוחזק חברת Crow אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, לאובדן או נזק כתוצאה מכתב אחריות מוגבלת זה או כתוצאה מכל דבר אחר, ללא קשר עם גורמיו או מקורו, חבותה המרבית של Crow לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר, אשר יהווה סעד מלא ובלעדי מצד תדאור.


## 2. כללי


מערכת ספיר הינה מערכת בקרת כניסה לבתים פרטים. המערכת מופעלת על ידי 2 גידים בלבד! ופשוטה להרכבה והתקנה. המערכת משלבת מקודד מואר ולחצן קריאה (אפשרויות נוספות לפנלים 2 או 4 לחצנים) לבית פרטי, ניתן לפתוח את המנעול ע"י קוד פתיחה שיוגדר מראש, או לחיצה על כפתור קריאה שיצלצל בשפופרת או מסך האינטרקום. ניתן לחבר כמה פנלים לבית אחד, ועד למעלה מ-4 מסכים. פנל הכניסה בנוי ממארז אנטי ונדלי מהודר ועמיד בתנאי שטח, מזג אוויר ומים.

## 3. תכונות



התקנה קלה 2 גידים בלבד	אופציה לחיבור מתאם טלפון למערכת
ניתן לחבר עד 32 דירות	אופציה לחיבור מתאם סלולארי למערכת
אפשרות לחיבור של עד 4 פנלים	אופציה לחיבור לחצן עקיפה
ניתן לתכנת 30 קודי כניסה שונים	עמיד בפני תנאי מזג אוויר
מנעול	חשמלי או מגנטי
מצלמה	ARS צבעונית
	זווית רחבה 105 מעלות
	מעבד DSP

A. שרטוט טכני פנלים - SPIR-1P/2P/4P – חיבור במקביל

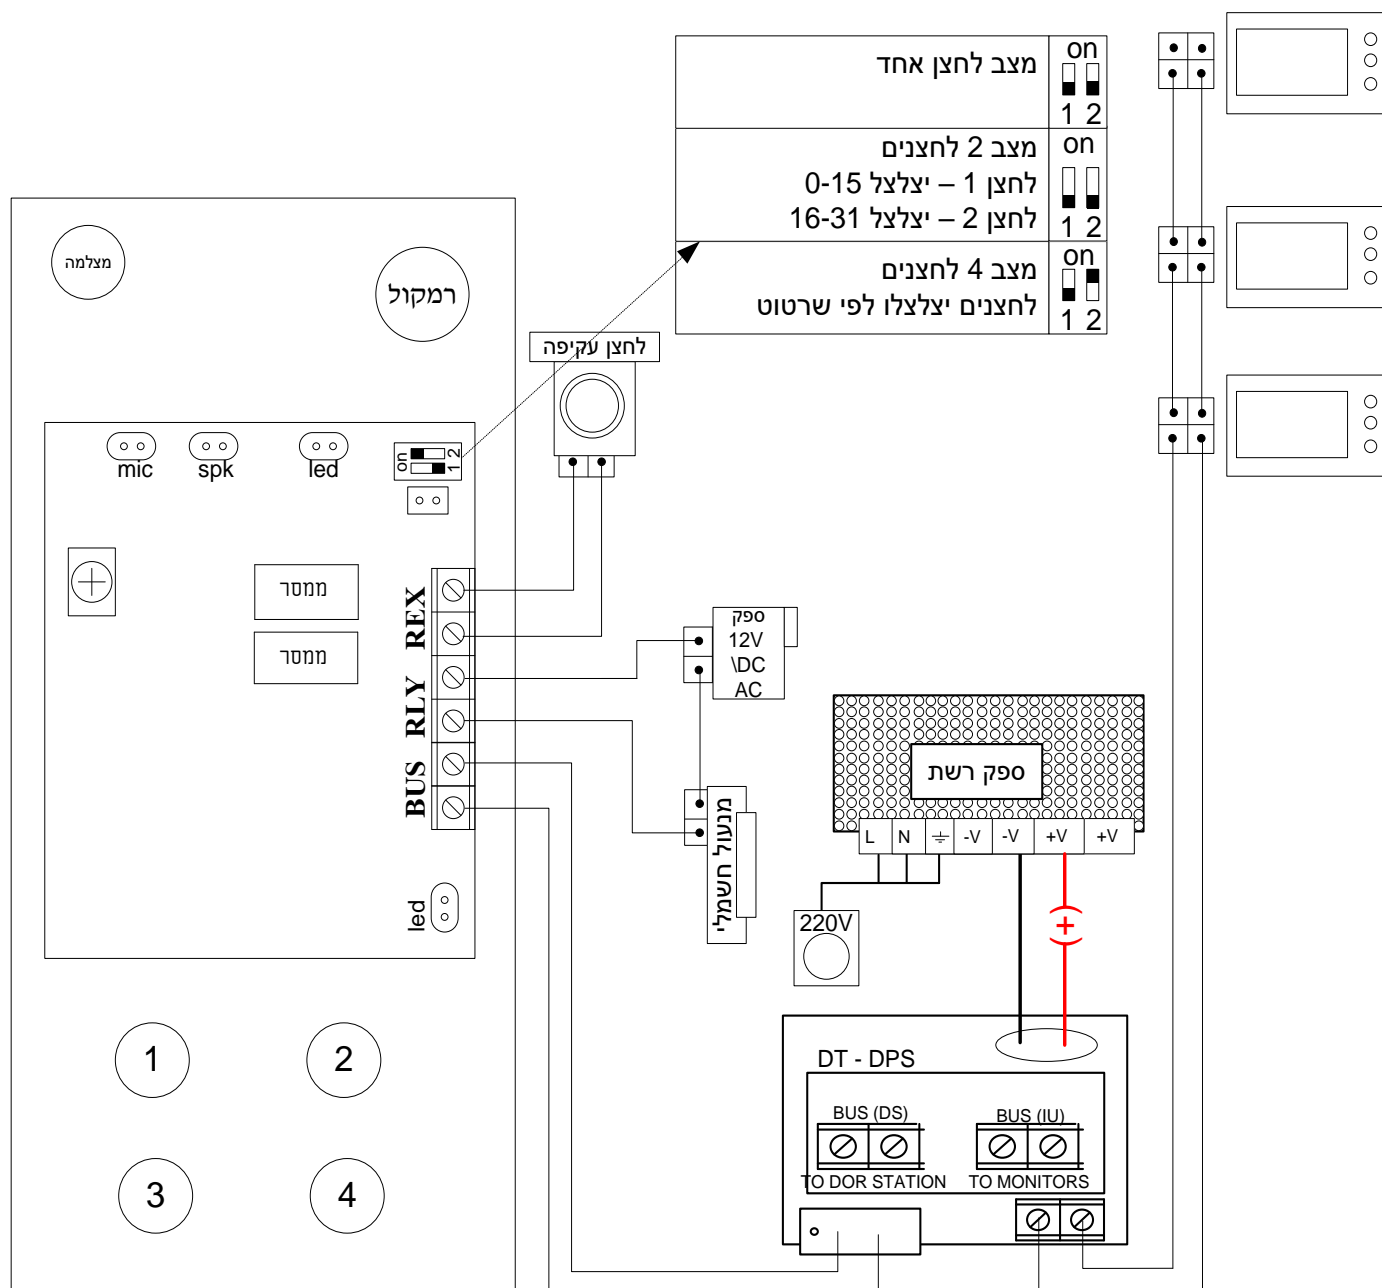

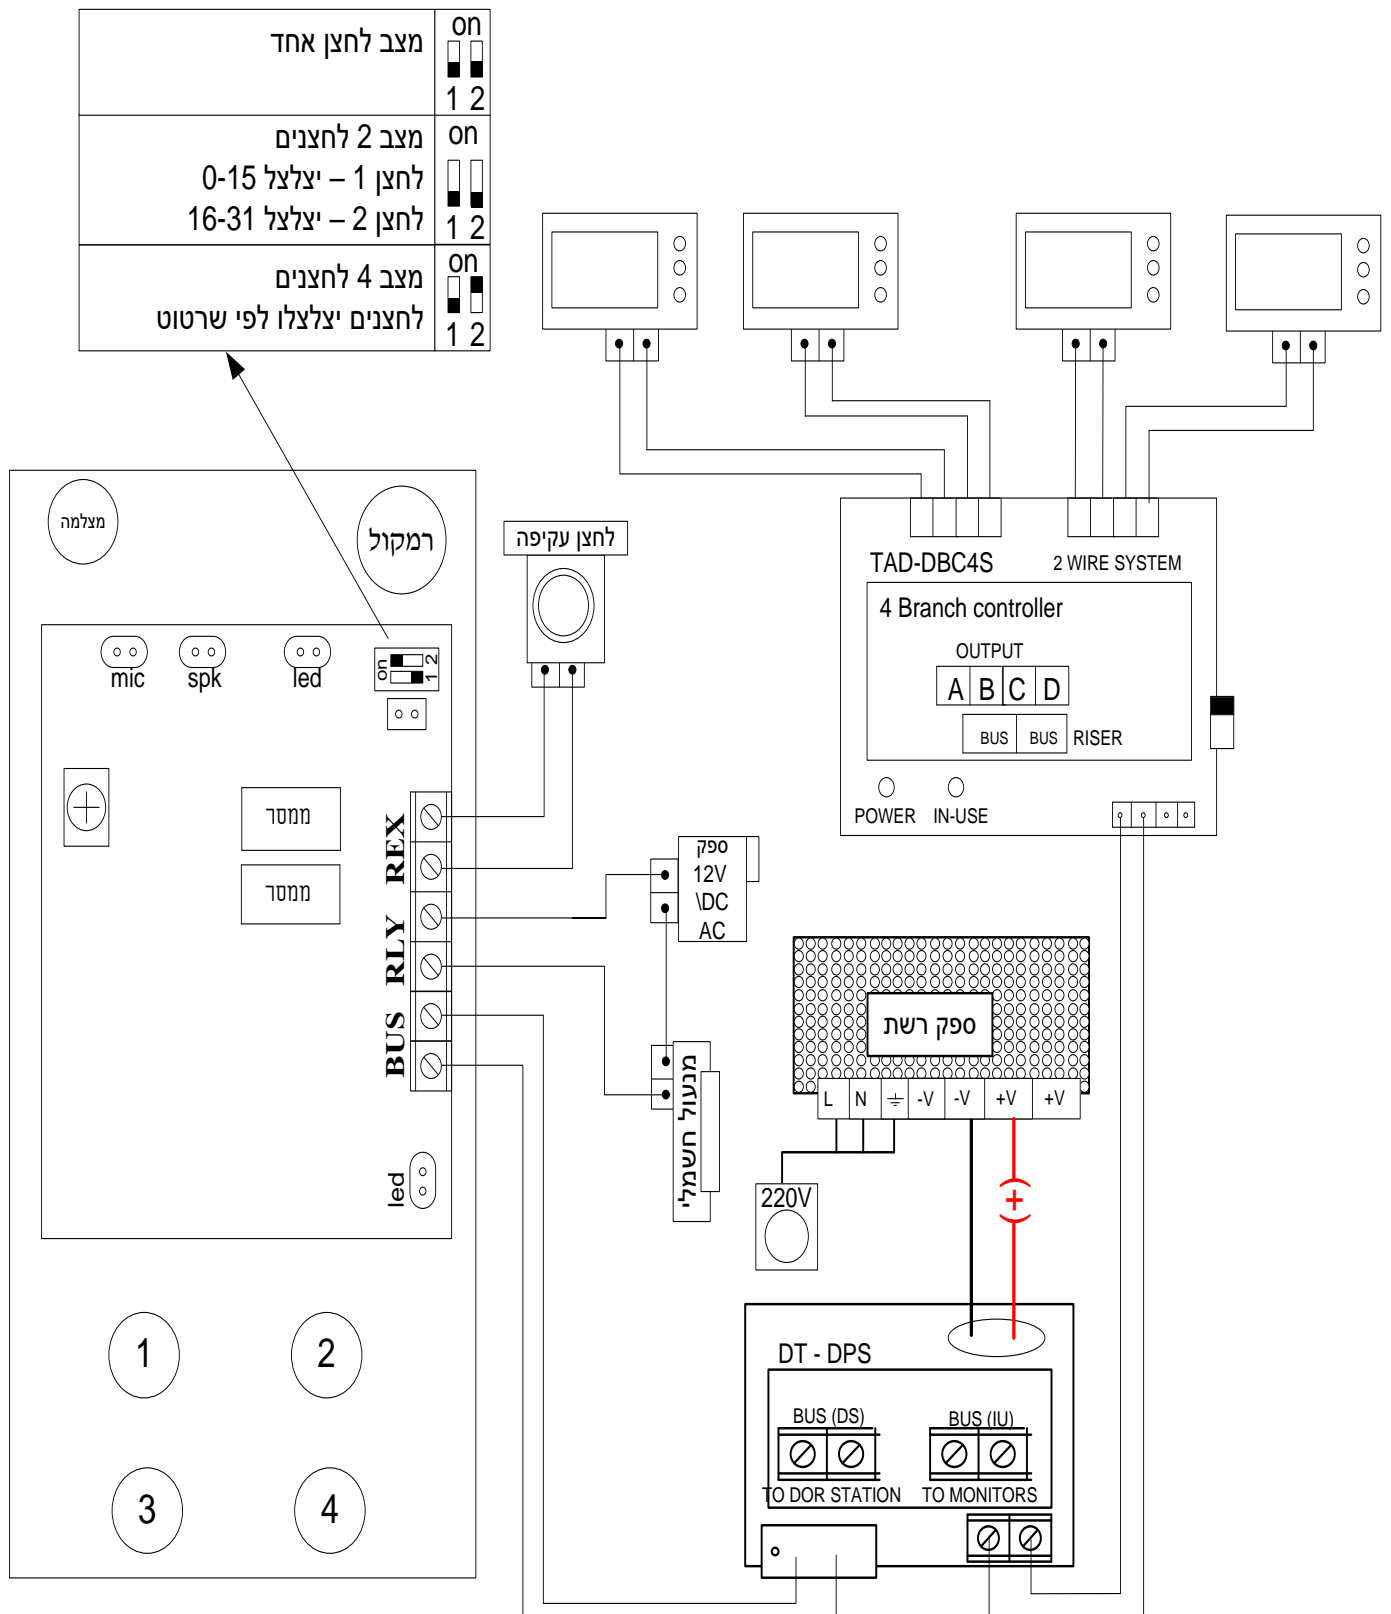

## C. הגדרת הפנל – הגדר סוג פנל לחצן 1\2\4

תמונה	הגדרת לחצנים	סוג פנל
	1- כלפי מטה 2- כלפי מטה	לחצן אחד
	1- כלפי מטה 2- כלפי מטה	2 לחצנים
	1- כלפי מטה 2 כלפי מעלה ON-	4 לחצים

### סוגי פנל

- (1) **SAPIR-1P** – לחצן קריאה פונה לכל המסכים המוגדרים בקודים 0-15.
- (2) **SAPIR-2P** – לחצן קריאה 1 פונה לכל המסכים המוגדרים בקודים 0-15.
- לחצן קריאה 2 פונה לכל המסכים המוגדרים בקודים 16-32.
- (3) **SAPIR-4P** - לחצן קריאה 1 -פונה לקוד מסך 1  
לחצן קריאה 2 -פונה לקוד מסך 2.  
לחצן קריאה 3 -פונה לקוד מסך 3.  
לחצן קריאה 4 -פונה לקוד מסך 4.

**הערה: במידה ומחברים באותה דירה יותר ממסך אחד, יש להגדיר מסך אחד כראשי ומסכים נוספים כמשנים (ראה הוראות מסך).**

## D. קבע סוג מנעול

קוד פעולה		סוג מנעול
⇒123456* 86 00 * #	normally open	מנעול חשמלי
⇒123456* 86 10 * #	normally close	מנעול מגנטי

## 5. תיכנות טכנאי

### A. כניסה למצב תיכנות

❖ הפעלת מצב תכנות יש להקיש

(קוד יצרן) 1 2 3 4 5 6 \*

- אינדיקציה למצב תיכנות פעיל המקלדת תהבהב



❖ ליציאה ממצב תיכנות לחץ על **סולמית**

ביצוע	פעולה
9 7 5 *	החזרת הפנל להגדרות היצרן
9 9 7 7 7 8 8 8 *	שינוי קוד תיכנות (6 ספרות בלבד)
0 1 9 9 9 9 *	הכנסת קודי פתיחה תאים 01-50
0 1 *	ביטול קוד פתיחה מסוים
0 0 3 3 *	הגדרת זמני פתיחה
5 1 0 1 *	הגדר לחצן 1 Address 01
5 2 0 2 *	הגדר לחצן 2 adders 02
5 3 0 3 *	הגדר לחצן 3 adders 03
5 4 0 4 *	הגדר לחצן 4 adders 04
5 1 *	ביטול תיכנות לחצן B1=51, B4=54...
9 0 1 *      9 0 2 *      9 0 3 *	הגדרת מספר פנל פונה יש להגדיר כאשר מחובר יותר מפנל 1
9 9 1 *	חיבור של פנל פרטי בבית משותף
8 6 0 4 *	מנעול חשמלי normally open
8 6 1 0 *	מנעול מגנטי Normally close

## C. החזרת היחידה להגדרות יצרן

היכנס למצב תיכנות \*123456 (במידה ולא שונה) מקלדת תהבהב.

1 2 3 4 5 6 \* 9 7 5 \*

### C. 1. החזרת את היחידה להגדרות היצרן (במידה וקוד טכנאי לא ידוע)



- (1) העלה את 2 לחצני הדיפ סוויץ' כלפי מעלה (מצב ON).
- (2) נתק את יחידת הספיר מהמתח החשמל.
- (3) לחץ על לחצן קריאה 1 (ראה שירטוט), ובו זמנית חבר מתח ליחידה.
- (4) לחץ עד שישמע צליל איפוס.
- (5) החזר את הדיפ סוויץ' לפי סוג המערכת המותקנת.



תודה על רכישתם ממוצרנו, חברת **תדאור** טכנולוגיות

[www.Tador.co.il](http://www.Tador.co.il)  
[www.Tador.com](http://www.Tador.com)

טל - 03-9226351  
פקס - 03-9210461

---

כל הזכויות שמורות לחברת **תדאור** ©