


## אינטרקום בית משותף

המדריך למשתמש – הוראות בסיסיות

COM118

מערכת וידאו אינטרקום דיגיטלית – דו גידית

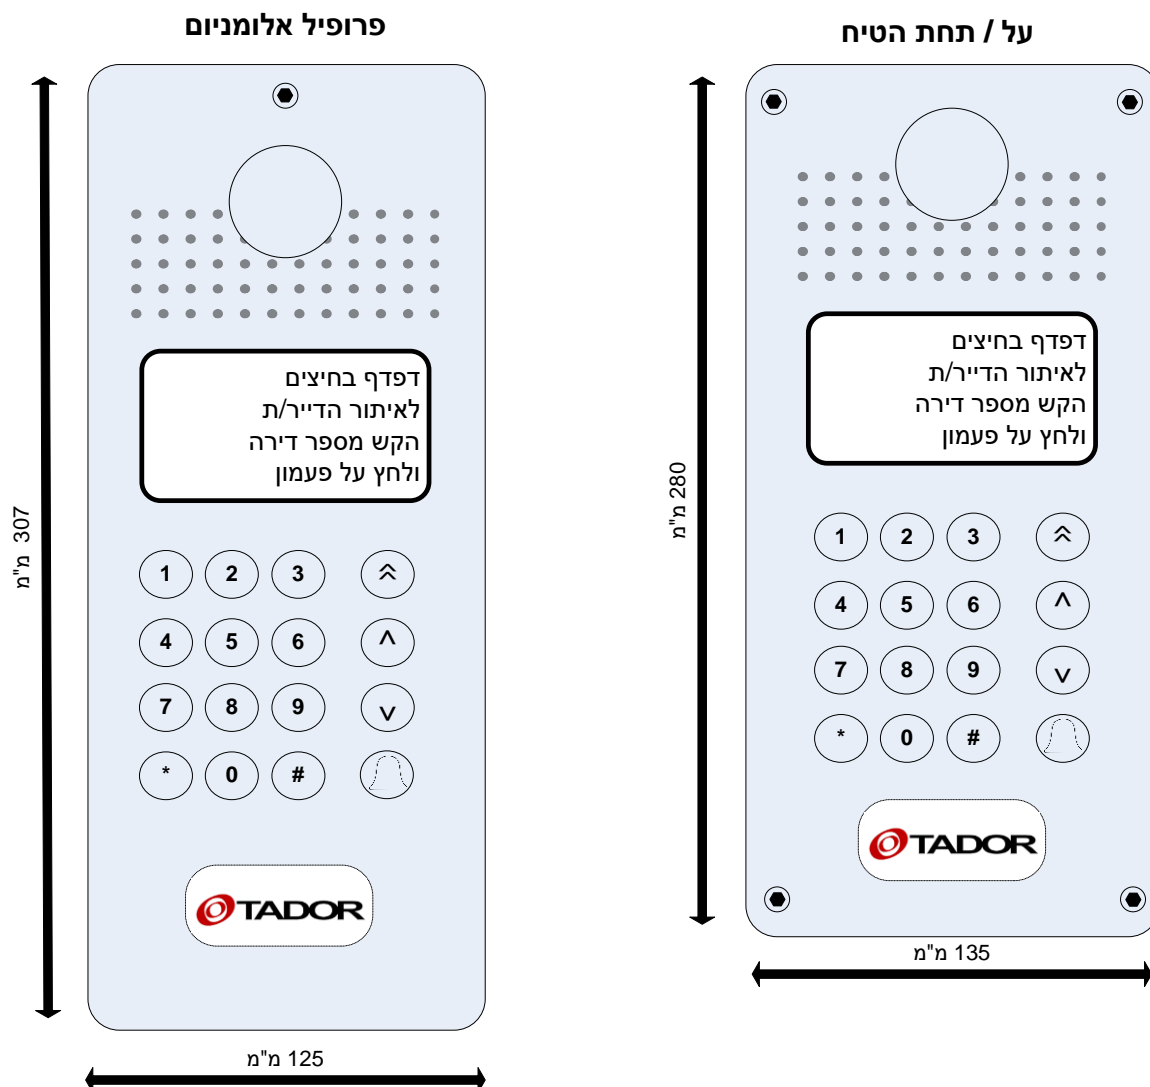

## 1. כללי

מערכת COM-118 של חברת תדאור היא מערכת לבית משותף. המערכת מתחברת ע"י 2 גידים בלבד. ניתן לחבר עד 32 דיירים במערכת, ועד כארבעה מסכים בדירה אחת. היחידה משלבת קודן כניסה, צג דיגיטאלי, מצלמה ואפשרות לתוספת של צג קירבה. למערכת צג תצוגה ידידותית בעברית או באנגלית, המנחה את האורח בחיפוש אחר הדייר הרצוי. הפנל אנטי ונדלי ועמיד בתנאי מזג אויר. התקנת הפנל קלה ביותר באמצעות שני גידים בלבד, תכנות שמות הדיירים מתבצע דרך הפנל, והגדרת מספר הדירה מתבצעת דרך כל מסך באופן פרטני.

## 2. תכונות

ניתן להרכיב עד 4 פנלים במערכת	ניתן לחבר 4 סוגי מסכים למערכת
ניתן לחבר עד 32 דירות	מצלמת פניהול צבעונית יום / לילה
ניתן לחבר 4 מסכים בדירה	תצוגה מוארת 4 שורות
ניתן לתכנת 50 קודים למנעול הראשון	לחצנים גדולים ומוארים
ניתן לתכנת 50 קודים למנעול השני	

## 3. מפרט טכני

מתח הפעלה 12VDC 1500mA		
סוג מנעול	חשמלי או מגנטי	
	Normally open או Normally close	
פנל	אנטי ונדלי ועמיד בתנאי מזג אוויר	
מידות במ"מ	פנל על הטייח או תחת הטייח (רוחב X גובה X עומק) 50X 280 X 135	פנל לפרופיל דלת (רוחב X גובה) 305 X 125

## 4. לרשימת סרטוני תמיכה


לכניסה לרשימת הסרטונים על המכשיר, סרוק את הקוד




תפריט ראשי	
מספר תפריט	תאור הפעולה
תפריט ראשי - 01 שמות הדיירים	ניתן להוסיף או להסיר דיירים
תפריט ראשי - 02 רשימת קודים	ניתן להגדיר את הקודים השונים
תפריט ראשי - 03 קוד טכנאי	ניתן להגדיר את קוד הטכנאי המשמש לתכנות היחידה
תפריט ראשי - 04 קוד לקוח	ניתן להגדיר קוד לקוח המשמש להגדרת קודי כניסה ושמות דיריים ומספרי טלפון
תפריט ראשי - 05 זמנים	ניתן להגדיר זמנים שונים ביחידה
תפריט ראשי - 21 מספרי טלפון 1	הכנסת מספר טלפון של הדייר
תפריט ראשי - 22 מספרי טלפון 2	אופציה להכנסת מספר טלפון חלפי של הדייר
תפריט ראשי - 06 הצלבה לפי דירות	קישור בין מספר דירה ל מספר טלפון לא לפי סדר
תפריט ראשי - 07 כרטיסי קירבה 1	תיכנות כרטיס קירבה
תפריט ראשי - 14 שינוי ערכים	מחיקת קודים , כרטיסי קירבה
תפריט ראשי - 16 תשובות כן לא	מאפשר תכנות מתקדם
תפריט ראשי - 27 מס צלצולים - מענה	ניתן להתקשר למולטיפון לשם דיבור עם האורח ופתיחת הדלת, ניתן לתכנת את מספר הצלצולים עד למענה
תפריט ראשי - 29 טון פתיחה מרחוק	הגדרת הסיפורה לפתיחת דלת דרך הטלפון הסיפורה הראשונה משמשת למנעול 1 והשניה למנעול 2

1. התקנה מתקין  
 (a) שרטוט התקנה – ספק 12vDC

# שרטוט, חיבור סטנדרטי עד 32 מסכים

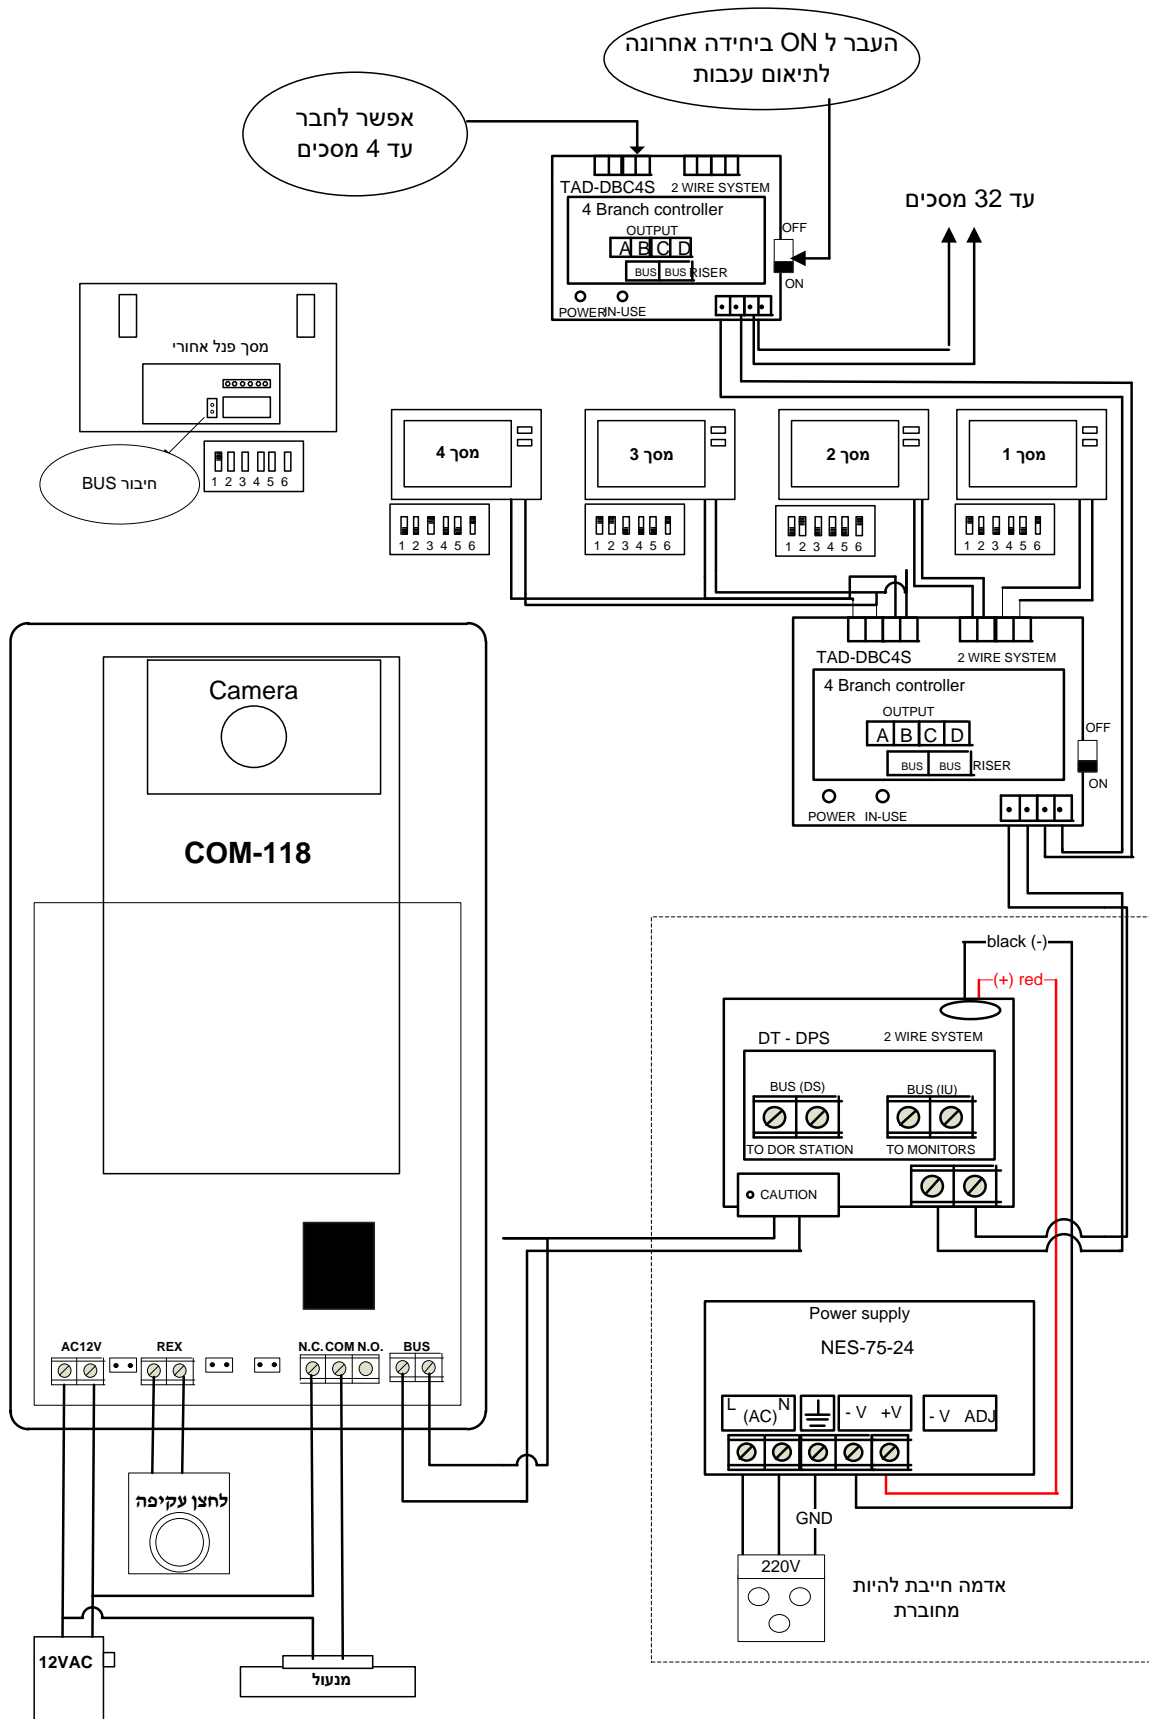

# שרטוט, חיבור ראوتر עד 128 מסכים

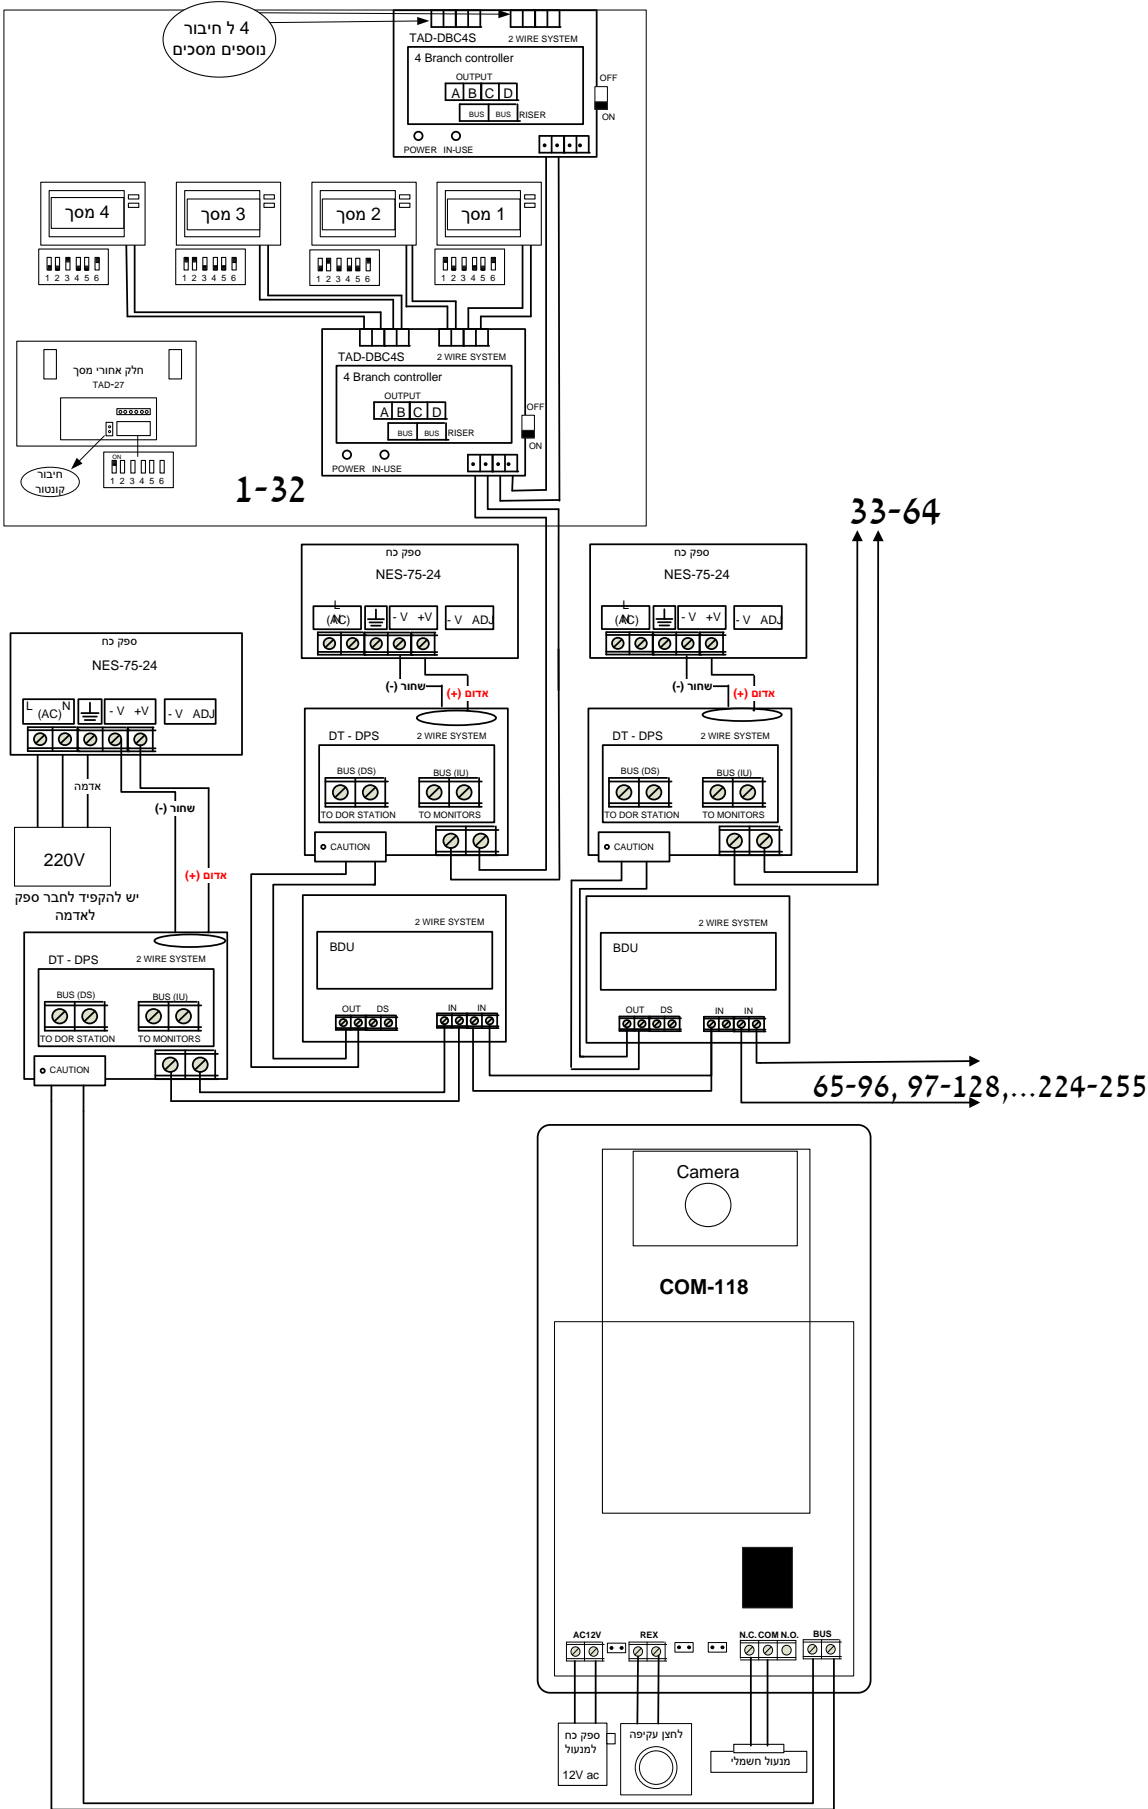

## הגדרת מספרי הדירות -

הגדרת שמות הדיירים מתבצעת דרך הפנל כפי שיוסבר בהמשך, הגדרת מספר הדירה מתבצעת באופן נפרד, דרך המסך.

יש להגדיר את מספר המסך לפי סוג המסך, למסכי TAD16 ושפופרות חכמות יש להגדיר את מספר הדירה באמצעות לחצני ה-DIP Switch שנמצאים מאחורי המסך /שפופרת

מס מסך	קוד מסך	מס מסך	קוד מסך	מס מסך	קוד מסך	מס מסך	קוד מסך
1	1 2 3 4 5 6	9	1 2 3 4 5 6	17	1 2 3 4 5 6	25	1 2 3 4 5 6
2	1 2 3 4 5 6	10	1 2 3 4 5 6	18	1 2 3 4 5 6	26	1 2 3 4 5 6
3	1 2 3 4 5 6	11	1 2 3 4 5 6	19	1 2 3 4 5 6	27	1 2 3 4 5 6
4	1 2 3 4 5 6	12	1 2 3 4 5 6	20	1 2 3 4 5 6	28	1 2 3 4 5 6
5	1 2 3 4 5 6	13	1 2 3 4 5 6	21	1 2 3 4 5 6	29	1 2 3 4 5 6
6	1 2 3 4 5 6	14	1 2 3 4 5 6	22	1 2 3 4 5 6	30	1 2 3 4 5 6
7	1 2 3 4 5 6	15	1 2 3 4 5 6	23	1 2 3 4 5 6	31	1 2 3 4 5 6
8	1 2 3 4 5 6	16	1 2 3 4 5 6	24	1 2 3 4 5 6	32	1 2 3 4 5 6

## TAD37 – כניסה לתפריט התכנות



לחץ על כל נקודה במסך


לחץ על לוגו (TADOR)

לחץ על המפתח (פס מואר) לפחות 3 שניות

הכנס קוד להגדרת המסך לפי הצורך

## TAD24 - כניסה לתפריט התכנות

- לחיצה על מקש מפתח כ 3 שניות כאשר המסך כבוי (מוקף בעיגול סגול באיור)
- הגדרת קוד הפעולה ע"י שימוש בחיצים למעלה למטה (מוקף בעיגול ירוק באיור)
- ומעבר לספרה הבאה ע"י לחיצה על סמל מעטפה (מוקף בעיגול אדום באיור)
- לאישור לחיצה על סמל מסמך (מוקף בעיגול כחול באיור)

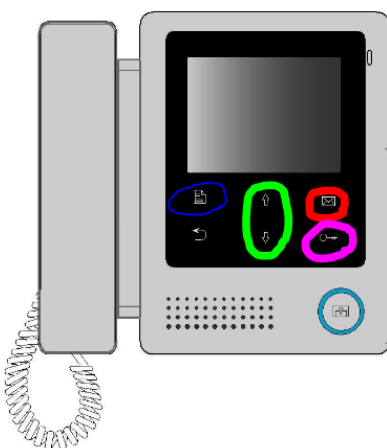

יש להגדיר את הכתובת בהתאם למספר המסך

מסך	כתובת	מסך	כתובת	מסך	כתובת	מסך	כתובת
24	8224	16	8216	8	8208	32	8200
25	8225	17	8217	9	8209	1	8201
26	8226	18	8218	10	8210	2	8202
27	8227	19	8219	11	8211	3	8203
28	8228	20	8220	12	8212	4	8204
29	8229	21	8221	13	8213	5	8205
30	8230	22	8222	14	8214	6	8206
31	8231	23	8223	15	8215	7	8207


## - תכנות פנל הכניסה

כניסה למצב תיכנות.

- הקש קוד טכנאי \*123456, (קוד ברירת מחדל)
- כל עוד מצב טכנאי פעיל יהיה ניתן להגדיר או לשנות את הגדרות היחידה.
- ניתן לעבור בין התפריטים בעזרת מקשי החצים למעלה או למטה  $\vee$ ,  $\wedge$ .
- בכדי להיכנס לתפריט מסוים יש ללחץ על מקש הפעמון (Ⓜ)
- לשינוי קוד הטכנאי יש לדפדף לתפריט ראשי – קוד גישה
- להיכנס לתפריט לחיצה על מקש הפעמון (Ⓜ)
- שינוי הקוד
- יציאה מהתפריט ע"י לחיצה על מקש הסולמית (#)
- ❖ כדי לצאת ממצב תיכנות.
- בכדי לחזור מתפריט מסוים, לחץ פעם אחת על מקש הסולמית (#)
- לחץ בתפריט תכנות ראשי על מקש הסולמית (#) בכדי לצאת ממצב תיכנות.

01- תפריט ראשי  
שמות הדיירים

1 ., - ,	2 ד ה ו ABC	3 א ב ג DEF
4 מ ס נ GHI	5 י כ ד ל JKL	6 ז ח ט MNO
7 ר ש ת PQRS	8 ק צ פ TUV	9 ס ע פ WXYZ
*	0 ( _ )	#



### תפריט שמות דיירים

בתפריט שמות דיירים יהיה ניתן להוסיף או להסיר דיירים

### הוספת דייר בפנל

בחר את מספר הדירה שברצונך להגדיר בעזרת החצים

לחץ על מספר מסוים כמה פעמים בכדי לבחור את האות הרצויה

### מחיקת או החלפת דייר מסוים

בכדי להחליף שם הדייר, בשם חדש עשה פעולות הוספת דייר על הדייר שברצונך להחליף.

בכדי למחוק דייר מסוים (דירה ללא דייר) יש להחליף את התווים הקיימים ב 0.

לדוגמא \*0\*0\*0\*0\*0

בכדי לצאת מתפריט דיירים לחץ על פעמון (Ⓜ)

**1. תפריט רשימת קודים –**

תפריט ראשי  
רשימת קודים - 02

בתפריט זה ניתן להגדיר קודי כניסה שישמשו לפתיחת דלת

**2. תפריט קוד לקוח –**

תפריט ראשי  
קוד לקוח - 04

בתפריט זה נגדיר את קוד הלקוח, קוד לקוח משמש את ועד הבית להגדרה של שמות, מספרי טלפון, וקודי כניסה. קוד ברירת המחדל הוא 252525

תפריט ראשי  
זמנים(שניות) - 05

**3. תפריט זמנים(שניות) –** בתפריט זה יהיה ניתן להגדיר זמנים שונים ביחידה, זמנים שונים.

**להלן התפריטים החשובים והשכיחים לשימוש:**

(1) **זמן פתיחת דלת –** זמן הפעלת המנעול החשמלי ברירת מחדל 05 שניות.

זמן פתיחת דלת

05

(2) **זמן תאורה –** זמן שהאור בפנל יופעל, מרגע של לחיצה אחרונה על מקש מסוים, ברירת מחדל (99) פועל קבוע

זמן תאורה

99

(3) **זמן הצגת דייר –** זמן תצוגת שם הדייר בזמן הצלצול לדירה, רצוי לפחות 20 שניות שבשעת הצלצול יראה על המסך לאיזה דירה מצלצל המכשיר.

זמן הצגת דייר

30

(4) **זמן דיבור –** הזמן שיוקצה לדיבור מרגע הצלצול. הערך שמוכנס מוכפל בעשר, לדוגמא בערך ברירת המחדל - 10, זמן הדיבור הוא 100 שניות.

זמן דיבור 10x ש'

10

**4. תפריט כרטיסי קירבה 1 –** ניתן להגדיר עד 205 כרטיסי קירבה שונים.

תפריט ראשי  
כרטיסי קירבה 1 - 07

- בחר באחד מהתפריטים מספר כרטיס להגדרה.
- לחץ על כוכבית.
- הצמד את הכרטיס הקירבה, לריבוע השחור בתחתית הפנל.
- ישמע צליל שנקלט ויראה את מספר הכרטיס בצג.



- בתפריט ניתן לשחזר הגדרות ישנם 3 אפשרויות שיחזור
- A. **מחק את כל הקודים?** – מחיקת כל קודי הכניסה בפנל, (רק קודי הכניסה יושפעו מפעולה זו) למחיקה לחץ כוכבית(\*).
- B. **מחק את כל כרטיסי הקריבה 1?** – מחיקת כל כרטיסי הקריבה בפנל, (רק כרטיסי הקריבה יושפעו מפעולה זו) למחיקה לחץ כוכבית(\*).
- C. **DEF ללא שמות** – מחזיר את היחידה להגדרות יצרן, שמות דיירם לא יושפעו מפעולה זו.

6. החזרת קוד טכנאי – באיפוס קוד הטכנאי לא ימחקו השמות וקודים!!

- במידה וקוד טכנאי אינו ידוע, יש לבצע איפוס קוד טכנאי ע"י הפעולות הבאות:
- 1. נתק את המתח מהיחידה
- 2. העבר ג'ימפר לשני פינים שמאליים DEF
- 3. חבר את המתח חזרה (בחיבור המתח ישמע צליל מיוחד)
- 4. נתק את המתח מהיחידה
- 5. העבר את הג'ימפר חזרה לשני הפינים הימניים.
- 6. קוד הטכנאי אופס חזרה 123456.

7. החזרת היחידה למצב יצרן – באיפוס היחידה ימחקו כל השמות והקודים

- כל הנתונים על היחידה (שמות וקודים) יתאפסו למצב ראשוני
- 1. נתק את המתח מהיחידה
- 2. העבר ג'ימפר לשני פינים שמאליים DEF
- 3. הרכב ג'ימפר נוסף על PRG
- 4. חבר את המתח חזרה (בחיבור המתח ישמע צליל מיוחד)
- 5. נתק את המתח מהיחידה
- 6. העבר את הג'ימפר DEF חזרה לשני הפינים הימניים, והוצא את ג'ימפר PRG.
- 7. היחידה הוחזרה למצב יצרן