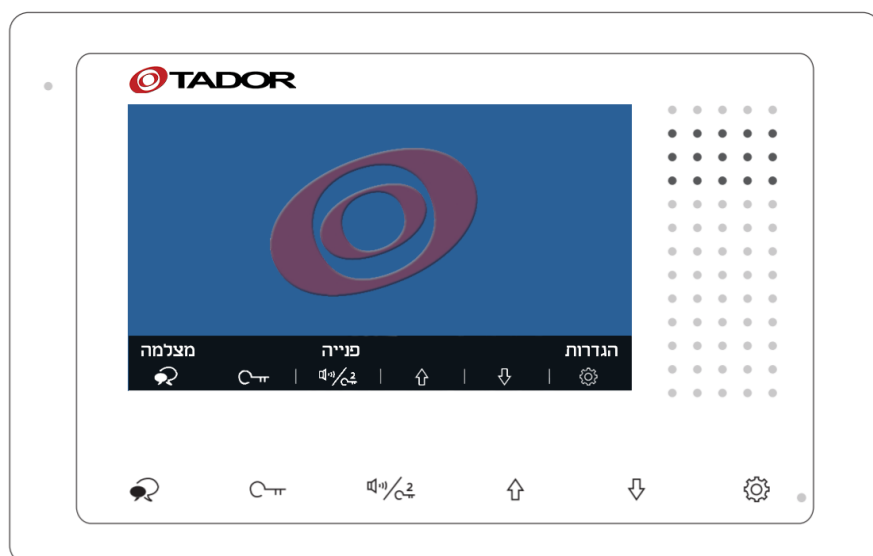




## מסך אינטרקום 2 גידים

המדריך למשתמש

### TAD-Simple



## 1. אחריות

אחריות של חברת **תדאור** מתחייבת למוצר זה לתקופה בת שנה.

אחריותה של **תדאור** מסתכמת בתיקון או החלפה של המוצר, על פי שיקול דעתה, לא תחול על **תדאור** שום חובה על פי כתב אחריות מוגבלת זה או מתוקף כל דבר אחר במידה שהמוצר עבר שינויים או תוקן שלא כראות או קיבל טיפול על ידי גורם כלשהו שאינו תדאור.

אין החברה מציעה שום אחריות, בין במפורש ובין עם לא, לגבי סחירות או התאמה למטרה מיוחדת או כל דבר אחר, מעבר לתיאור המובא בזה. בשום מקרה לא תחול על **תדאור** אחריות לשום נזק תוצאתי או מקרי בשל הפרה של כתב אחריות זה או אחר, בין במפורש ובין עם לא, או על כל בסיס אחר של אחריות.

חברת **תדאור** אינה טוענת כי אין אפשרות לפגוע במוצר זה או לעקוף אותו; כי מוצר זה ימנע את כל נזקי הגוף או הרכוש, או נזק כתוצאה מפריצה, גניבה, דליקה או כל גורם אחר; או שהמוצר יספק התראה או הגנה מספקת בכל מקרה ומקרה, לא תחול על **תדאור** אחריות בגין שום נזק גופני לאדם או נזק לרכוש, או כל אובדן אחר המבוסס על הטענה שלפיה מוצר זה לא נתן התראה. חבותה המרבית של **תדאור** לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר, אשר יהווה סעד מלא ובלעדי מצד **תדאור**.

## 2. כללי

מסך **TAD-Simple** הינו מסך 4.3 אינטש המשלב שמע ודיבור חופשי המסך מתחברת למערכת 2 גידים של חברת **תדאור**. התקנה והגדרת המסך הינה קלה ונוחה מאוד. המסך משלב עיצוב, רזולוציית תמונה, ושמע ברמה הגבוהה ביותר.

## 3. תכונות

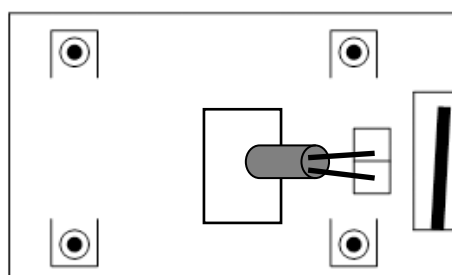
ספק	DC 20-28V	
מתח	מצב לא פעיל 7mA	מצב פעיל 145mA
רזולוציה	800*3(R,G,B)x480 pixels	
חיווט	2 גידים	
מידות	10(גובה)*167(רוחב)*17(עומק)	

#### 4. התקנת מסך דגם Tad-Simple לקיר

פעולה 1	פעולה 2	פעולה 3
		
לחיצה בחלק האחורי הימני תשחרר את המסך מהבסיס	הצמד את הבסיס לקיר לפי גובה מתאים וחבר את החוטים ל BUS	הצמד את המסך לבסיס מצד שמאל והדק לבסיס

#### 5. חיווט המסך




יש לחבר את החוטים לקונטור (BUS) הנמצא בבסיס



## 6. הגדרות מתקין – קידוד המסך




**A.** קידוד המסך – בכדי שהפנל יפנה למסך הרצוי, יש להגדיר קוד לפי הטבלה.

יש להגדיר את הקוד בגב המסך



דיפ	קוד	דיפ	קוד	דיפ	קוד
	22		11		0
	23		12		1
	24		13		2
	25		14		3
	26		15		4
	27		16		5
	28		17		6
	29		18		7
	30		19		8
	31		20		9
			21		10

## B. תיכנות מתקדם

- (1) לחץ על איקון "הגדרות"  ועמוד הבית
- (2) לחץ עוד 5 פעמים על איקון "הגדרות"  עד למעבר לתפריט אודות
- (3) לחץ לחיצה ממושכת על איקון ה"מפתח"  עד שיפתח תפריט "הגדרות מתקדמות" הגדר מסך לפי טבלת הקודים

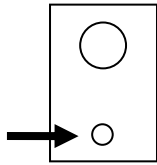


## (4) טבלת התפריטים ופעולתם

קוד	פעולה	קוד	פעולה
8000	מסך ראשי	8001-8003	מסכי משנה
8004	מסך שומר (G.U)	8005	ביטול מסך שומר (G.U)
8006	תמונה פעילה בכל המסכים	8007	תמונה רק במסך ראשי
8008	mm\dd\yyyy	8009	dd\mm\yyyy
8010	מצב פתיחה normally open	8011	מצב פתיחה Normally close
8012	שעון 12 שעות	8013	שעון 24 שעות
9015	הפעלת שיחת אינטרקום	9016	ביטול שיחת אינטרקום
8016	מצב עקיפה מופעל	8017	מצב עקיפה מופסק
9101	חייג לפנל 1	9102	חייג לפנל 2
9103	חייג לפנל 3	9104	חייג לפנל 4
2419	החזרה לברירת מחדל	8401-8499	זמן פתיחה 01-99

## 7. הפעלה בסיסית – הוראות משתמש סופי

### 8. קריאה מפנל הכניסה



1. לחיצה על לחצן קריאה בפנל הכניסה, המסך יציג את תמונת האורח.



2. כדי לענות לאורח לחץ על איקון "**דיבור**" יפתח ערוץ וידאו למשך 90 שניות.  
• במידה ואין מענה המסך יכבה לאחר 40 שניות.



3. בכדי לפתוח את דלת הכניסה לחץ על איקון "**מפתח**".



• לניתוק השיחה ללא פתיחה לחץ על איקון "**דיבור**".



4. בזמן שערך השיחה קולית פעיל ניתן לכוון את צבע, בהירות, קונטרסט, ועוצמת הרמקול של המסך



		
3. השתמש בחצים להגביר ולהנמיך	2. לחץ על איקון "מפתח2"	1. לחץ על איקון "הגדרות"
		



### 9. יזמת שיחה מהמסך

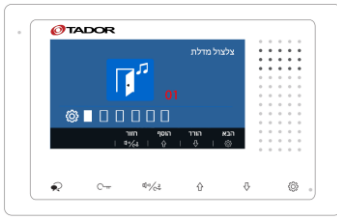


1. בכדי ליזום שיחה קולית מהפנל למסך לחץ על איקון "**דיבור**" יפתח ערוץ וידאו עם הפנל בשער הכניסה.

• ניתן לבצע כוונן של המסך באותו אופן שהוגדר בסייף 4

## 10. הגדרות בסיסיות

1. בכדי להפעיל את המסך לחץ על איקון "הגדרות",  
או על החצים  





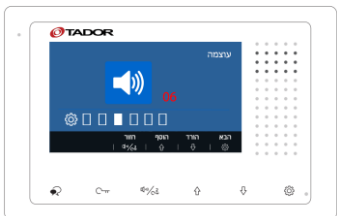
2. לחץ על איקון "הגדרות" בכדי  
לעבור לתפריט צלייל מדלת.

- בכדי לשנות את הצלייל שחק בחצים  





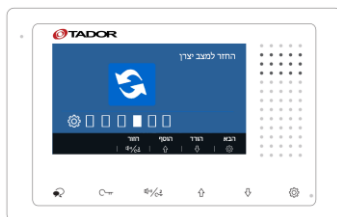
3. לחץ שוב על איקון "הגדרות" בכדי  
לעבור לתפריט צלייל פנימי (שיחה ממסך  
למסך באותה דירה).

- בכדי לשנות את הצלייל שחק בחצים  





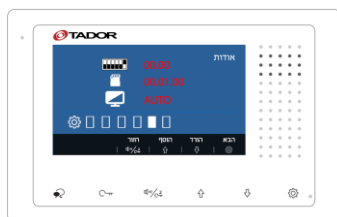
4. לחץ שוב על איקון "הגדרות" בכדי  
לעבור לתפריט עוצמה (גובהה עוצמת  
הרמקול במסך).

- בכדי לשנות את הצלייל שחק בחצים  



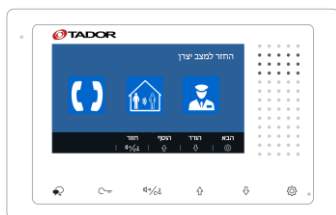
5. לחץ שוב על איקון "הגדרות" בכדי  
לעבור לתפריט החזר להגדרות יצרן


- לחיצה על אחד מהחצים   תחזיר  
את המסך למצב הגדרות יצרן.






6. לחץ שוב על איקון "הגדרות" בכדי  
לעבור לתפריט אודות (מראה את מצב המסך  
ראשי, משנה)

7. לחציה נוספת על איקון "הגדרות"  
תכבה את המסך.



לחץ על איקון "**מפתח 2**"  בכדי להפעיל את תפריט הפנייה בתפריט הפנייה ישנם שלוש תפריטים

תפריט	איקון	פעולה
שיחה בין דירות		פונה למסך בדירה אחרת בבית משתוף
שיחה פנימית		פונה למסכים המחוברים באותה דירה
שיחה לשומר		פונה ליחידת שומר