


מסך אינטרקום

המדריך למשתמש

TAD-16

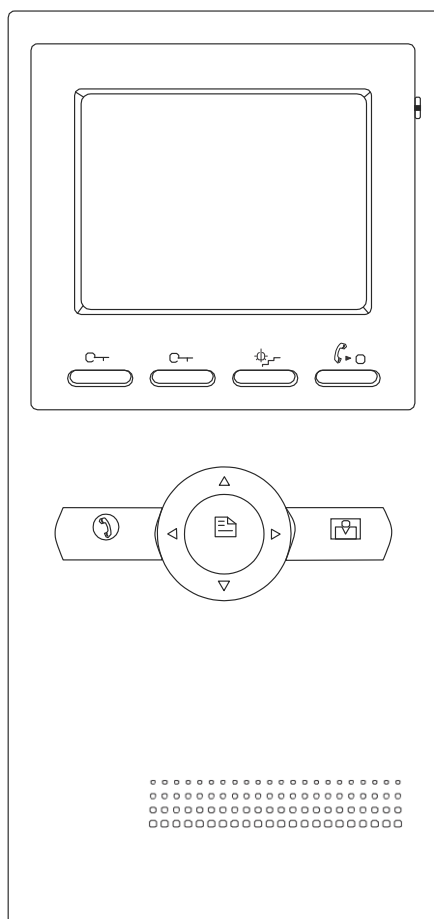

1. כללי:

מסך אינטרקום TAD-16 הינו מסך שמע ודיבור חופשי.
היחידה מתחברת ב2 גידים בלבד! קלה ונוחה מאוד להתקנה.
מסך 3.5 אינטש, עם רזולוציה ואיכות תמונה ושמע גבוהה.


2. תכונות

התקנה קלה 2 גידים בלבד	רזולוציה 240X320
ניתן לחבר עד 32 מסכים	אפשרות של 10 צלילים שונים
ניתן לשוחח בין מסכים אחרים שמורכבים במערכת	אופציה לחיבור לחצן עקיפה


3. חיבור מתח למערכת

מתח הפעלה			
כמות פאנלים	כמות מסכים	תיאור	סוג שנאי
1	עד 3	24V 4.5A	רשת NS -100
2 ומעלה	עד 7	24V 6.5A	רשת NS -150
3 ומעלה	עד 32	24V 14.6A	רשת NS -350
סוג מנעול	חשמלי או מגנטי Normally close או Normally open		
מידות במ"מ	עה"ט 220*105*20		


4. הרכבת הפנל לקיר

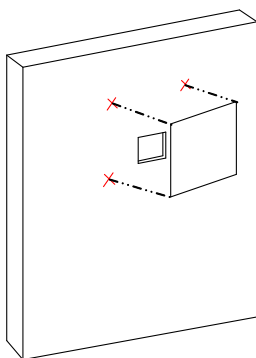


סמן וקדח חורים
לפי הקופסא

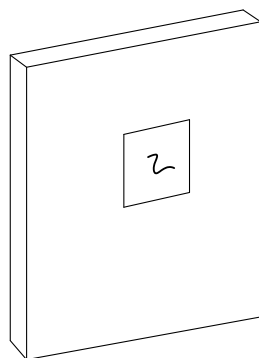

הוצא חיווט למסך

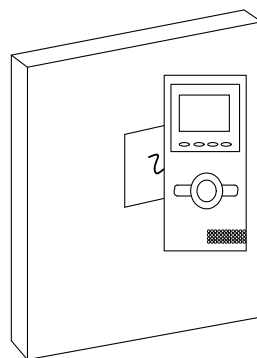

חבר את חיווט
המערכת למסך

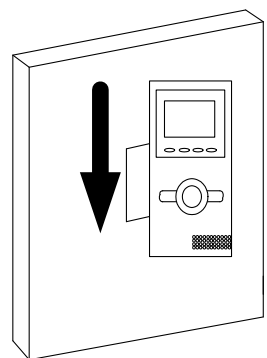

הרכב את המסך
מלמעלה למטה

5. התקנה מתקין

A. הגדר מספר מסך

(1) בכל גב המסך יש קוד בינארי, יש להגדיר לפי הטבלה.

מס מסך	קוד מסך	מס מסך	קוד מסך	מס מסך	קוד מסך	מס מסך	קוד מסך
1		9		17		25	
2		10		18		26	
3		11		19		27	
4		12		20		28	
5		13		21		29	
6		14		22		30	
7		15		23		31	
8		16		24		32	

B. התקנת בית פרטי – לחצן אחד

(1) ניתן לחבר עד 32 מסכים במערכת.

(2) הגדר קוד בינארי בגב המסכים לפי הטבלה.



(3) חובה להגדיר מסך אחד בדירה כמסך ראשי 8000.

C. התקנת בית משותף 2 לחצנים

(1) ניתן לחבר עד 32 מסכים במערכת.

(2) ניתן לחבר 4 מסכים בדירה.

(3) הגדר קוד בינארי בגב המסך לפי הטבלה.



○ **דירה 1** – הגדר קוד בינארי במסך ראשי


במידה ומחברים יותר ממסך אחד בדירה 1
יש להגדיר בין מסכים 1-15 לפי הטבלה



○ **דירה 1** – הגדר קוד בינארי במסך 2





● **דירה 2** – יש להגדיר מסך ראשי בקוד




את שאר המסכים להגדיר בין הקודים 16-32



● **דירה 2** – הגדר קוד בינארי במסך 2

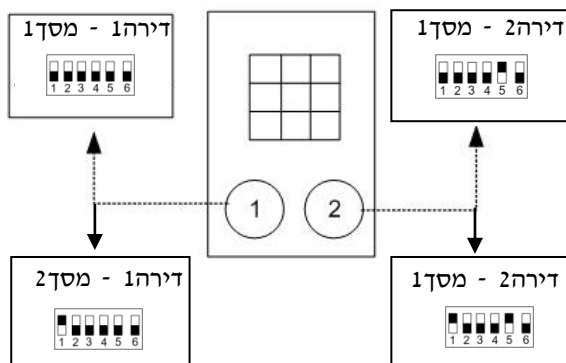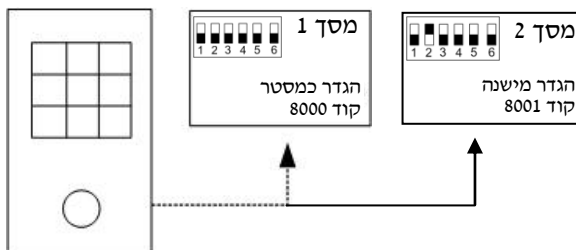


D. התקנת בית משותף 4 לחצנים

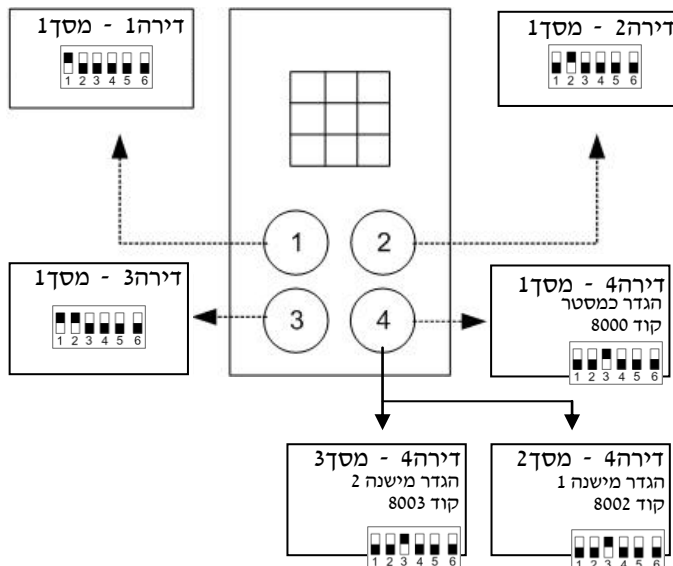

- (1) ניתן לחבר עד 32 מסכים במערכת.
- (2) ניתן לחבר 4 מסכים בדירה.
- (3) הגדר קוד בינארי בגב המסך

- **דירה 1** – הגדר את המסכים בדירה
 - הגדר קוד בינארי זהה למסכים בדירה.
 - הגדר מסך אחד כראשי (8000).
 - הגדר מסכי מישנה (8001,8002,8003).
- **דירה 2** – הגדר את המסכים בדירה
 - הגדר קוד בינארי זהה למסכים בדירה.
 - הגדר מסך אחד כראשי (8000).
 - הגדר מסכי מישנה (8001,8002,8003).
- **דירה 3** – הגדר את המסכים בדירה
 - הגדר קוד בינארי זהה לכל המסכים בדירה.
 - הגדר מסך אחד כראשי (8000).
 - הגדר מסכי מישנה (8001,8002,8003).
- **דירה 4** – הגדר את המסכים בדירה
 - הגדר קוד בינארי זהה בכל המסכים בדירה.
 - הגדר מסך אחד כראשי (8000).
 - הגדר מסך מישנה 1 בקוד (8001).
 - הגדר מסך מישנה 2 בקוד (8002).

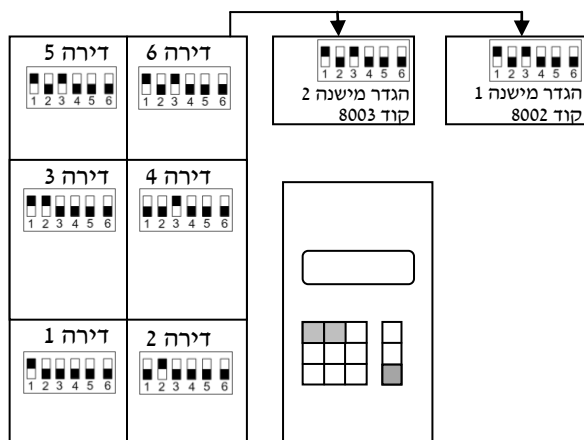

E. התקנת בניין מגורים

- (1) ניתן לחבר עד 32 מסכים במערכת.
- (2) ניתן להרכיב עד כ 4 מסכים בדירה.
- (3) הגדר קוד בינארי בגב המסך לפי הטבלה,
 - ראה דוגמא –
 - 1 "פעמון" יצלצל למסך 1
 - 2 "פעמון" יצלצל למסך 2, וכו..
 - במידה ודירה מסוימת רוצה יותר ממסך:

- (1) הגדר מסך אחד כמסך ראשי (8000)
 - (2) הגדר את המסכים הנוספים בדירה כמסכי משנה (8001/2/3)
- הערה יש לתת לכל מסך מישנה המחובר בדירה קוד שונה**

F. הגדר מסך ראשי או מישנה


- (1) מתאים לפנלים 4 לחצנים, ובית משותף בלבד
 - (2) מסך במצב ברירת מחדל מגיע מוגדר כמסך ראשי
 - (3) בכדי להגדיר מסך ראשי או מסך מישנה, עשה פעולות הבאות
 - a) לחץ על לחצן MENU (הלחצן העגול במסך)
 - b) סמן את עמודת הגדרות ולחץ על MENU
 - c) סמן את עמודת הגדרות מתקדמות ולחץ על MENU
 - d) בכדי להגדיר מסך כמסך ראשי הכנס קוד 8000 ולחץ על MENU
 - e) בכדי להגדיר מסך מישנה הכנס אחד מהקודים 8001/8002/8003 ולחץ על MENU
- הערה יש לתת לכל מסך מישנה המחובר בדירה קוד שונה**

G. הגדר מסך שומר

- מסך זה מקבל שיחות נכנסות ומעביר למסכים הרצויים
- (1) מתאים למערכת בניין מגורים.
 - (2) לחץ על לחצן MENU (הלחצן העגול במסך)
 - (3) סמן את עמודת הגדרות ולחץ על MENU
 - (4) סמן את עמודת הגדרות מתקדמות ולחץ על MENU
 - (5) בכדי להגדיר מסך כמסך שומר הכנס קוד 8004 ולחץ על MENU
 - (6) בכדי לבטל מסך שומר הכנס קוד 8005 ולחץ על MENU

6. התקנת משתמש

A. פעולת שחרור דלת בסיסית

- (1) בעת קריאה מהפנל, המסך יצלצל ויציג את תמונת האורח
- (2) לחץ על TALK בכדי לשוחח עם האורח.
- (3) בכדי לפתוח לאורח לחץ על מפתח 

B. כאשר המסך במצב המתנה

בכדי להיכנס להגדרות משתמש לחץ על MENU, ישנם 3 אפשרויות

(a) תמונה – לחץ על תמונה, ומצלמת הפנל תיפתח ללא קריאה מהפנל

- בכדי לשוחח עם האורח לחץ על TALK.
- בכדי לפתוח את מנעול הכניסה לחץ על מפתח, ואז על MENU.
- בכדי לשנות את בהירות וצבע המסך לחץ על MENU והגדר לפי רצונך.

(b) אינטרקום – היפתחו 4 עמודות

- (1) שיחת אינטרקום – יבצע שיחת עם המסכים האחרים במערכת
 - (2) שיחת פנימית – יבצע שיחת עם המסכים האחרים בדירה
 - (3) שומר – יחייג ישירות למסך השומר
 - מצב שומר – מתאים לפנלים 4 לחצנים ובית משותף
- במצב שומר מסך שומר יקבל שיחות ויעביר אותם למסכים הרצויים
- (4) יציאה – חזור אחורה

(c) הגדרות – היפתחו 4 עמודות

- (1) צליל פנל – שהמסך יעשה בעת קריאה מהפנל או מסך אחר המורכב במערכת
- (2) צליל אינטרקום – גובהה הרעש שיעשה בעת קריאה מהפנל או ממסך במערכת
- (3) צליל וידאו – זמן שהמסך יפעל פתוח עד לפתיחה, ללא כיבוי ידני
- (4) הגדרות מתקדמות – קביעת סוג מסך ראשי או מישנה (ראה הגדרות מתקין)
- (5) זמן וידאו – לא פעיל במסך זה
- (6) יציאה – חזור אחורה לתפריט ראשי

(d) יציאה – כיבוי המסך



תודה על רכישתם ממוצרנו, חברת תדאור

www.Tador.co.il
www.Tador.com

טל - 03-9226351
פקס - 03-9210461

כל הזכויות שמורות לחברת תדאור ©