

---

# הוראות התקנה

מערכת 2 גידים



TAD-37MG

## 1. כללי

מסך **TAD-37-MG** הינו מסך 7" אינטש המשלב שמע ודיבור.  
המסך מתחברת למערכת 2 גידים של חברת **תדאור**.  
התקנה והגדרת המסך הינה קלה ונוחה מאוד.  
המסך משלב עיצוב, רזולוציית תמונה, ושמע ברמה הגבוהה ביותר.


## 2. תכונות

התקנה קלה 2 גידים בלבד	רזולוציה 240X320
ניתן לחבר עד 32 מסכים במערכת	אפשרות של 10 צלילים שונים
ניתן לשוחח בין מסכים אחרים שמורכבים במערכת	אופציה לחיבור לחצן עקיפה

## 3. חיבור מתח למערכת

מתח הפעלה			
כמות פאנלים	כמות מסכים	תיאור	סוג שנאי
1	עד 3	24V 4.5A	רשת NS-100
2 ומעלה	בין 3-7	24V 6.5A	רשת NS-150
3 ומעלה	8 ומעלה	24V 14.6A	רשת NS-350
סוג מנעול	חשמלי או מגנטי Normally close או Normally open		
מידות במ"מ	עה"ט		

## 4. הרכבת הפנל לקיר

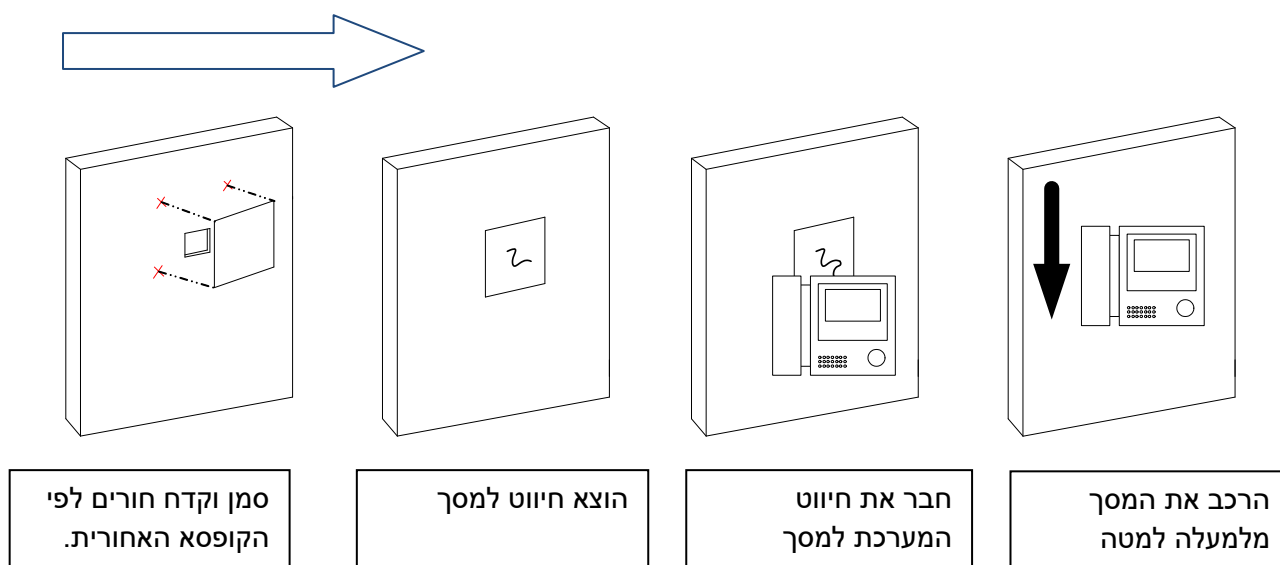

## 5. חיבור המסך ליחידה

### ❖ הגדרת כתובת המסך – ע"י דיפ או הזנה כתובת


#### A. הזנת כתובת ע"י הגדרות המסך

יש להגדיר את המסכים כמסך ראשי או מישנה (ברירת מחדל מסך דיפ בגב המסך)

(1) כנס **לתיכנות מסך**, לחץ על כל נקודה במסך, שיעבור למצב פעולה

(2) לחץ על הלוגו **TADOR** בצידו שמאלי למטה.

(3) לחץ על לחצן "**מפתח**" (לחיצה ממושכת) עד שיפתח עמוד INSTALLERSETUP

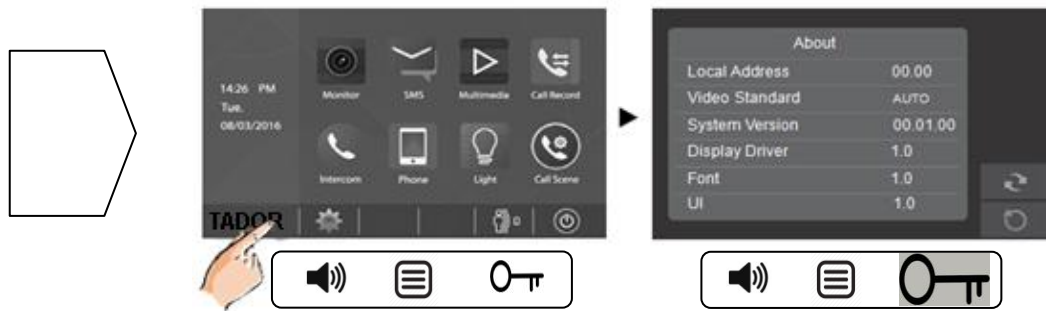

(4) לחץ במקלדת "@" , ואז "OK". יפתח עמוד הגדרות  
(1) **בחר מצב הגדרה**

• **DIP (ברירת מחדל)** – בגב המסך הכנסת קוד

• **כתובת** – הכנסת מספר כתובת מקומי

(2) **הגדר מסך כראשילמשי** (ברירת מחדל ראשי)

יש להגדיר בבית משותף מסך אחד יוגדר כראשי והשאר המסכים באותה דירה יוגדרו כמשני.


(3) **הגדר כפנל משני** – בעת קריאה מהפנל למסך יציג המסך תמונה של האורח.





#### B. טבלת קידוד ע"י כתובת

































קוד	כתובת	קוד	כתובת	קוד	כתובת
0	8200	11	8211	22	8211
1	8201	12	8212	23	8212
2	8202	13	8213	24	8213
3	8203	14	8214	25	8214
4	8204	15	8215	26	8215
5	8205	16	8216	27	8216
6	8206	17	8217	28	8217
7	8207	18	8218	29	8218
8	8208	19	8219	30	8219
9	8209	20	8220	31	8220
10	8210	21	8221		

## C. קידוד המסך – ע"י טבלת DIP.

	דיפ 6 יהיה במצב ON במסך אחרון
---	-------------------------------

ON 	OFF 
---	--



---

דיפ	קוד	דיפ	קוד	דיפ	קוד
	22		11		0
	23		12		1
	24		13		2
	25		14		3
	26		15		4
	27		16		5
	28		17		6
	29		18		7
	30		19		8
	31		20		9
			21		10

## D. חיבור למערכת


### D.1. התקנת בית פרטי – לחצן אחד

- (1) ניתן לחבר עד 8 מסכים במערכת.
- (2) הגדר כתובות לפי הטבלה.
- מסך ראשון יקבל קוד 0 (חובה)
- מסכים נוספים יוגדרו בין כתובות קודים 1-15

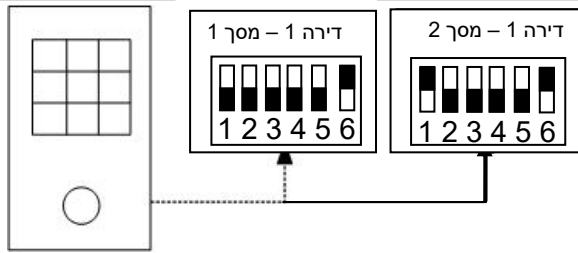


### D.2. התקנת בית משותף 2 דיירים

- (1) ניתן לחבר 4 מסכים בכל דירה.
- (2) הגדר כתובות לפי הטבלה.
- **דירה 1 – מסך 1** יוגדר בכתובת קוד 0 (חובה)
  - במידה ומחברים יותר ממסך אחד, יש להגדיר מסכים הנוספים בין הכתובות קודים 1-15
- **דירה 2 –** הגדר אחד מהמסכים בכתובת קוד 16 (חובה)
  - במידה ומחובר יותר ממסך אחד, יש להגדיר את המסכים הנוספים בין הכתובות קודים 17-31

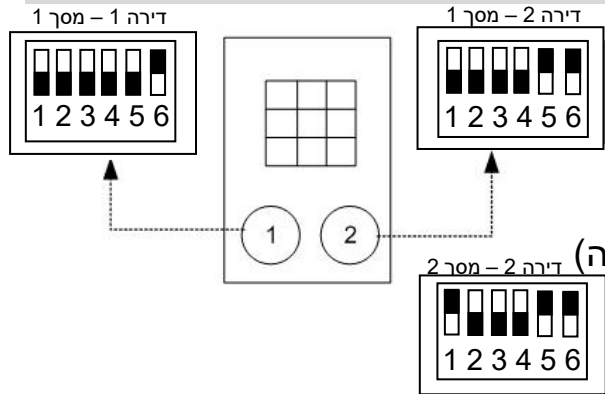

### D.3. התקנת פנל 4 לחצנים, ובית משותף

- (1) ניתן לחבר עד 32 מסכים במערכת.
  - (2) ניתן לחבר 4 מסכים בדירה.
  - (3) הגדר את כתובות המסך ע"י קוד בגב המסך
  - **דירה 1 – מסך 1** יוגדר בכתובת קוד 1
    - הגדר את מסך 1 גם כמסך ראשי.
  - **דירה 2 – מסך 1** יוגדר בכתובת קוד 2
    - הגדר את מסך 1 גם כמסך ראשי.
  - **דירה 3 – מסך 1** יוגדר בכתובת קוד 3
    - הגדר את מסך 1 גם כמסך ראשי.
  - **דירה 4 – מסך 1** יוגדר בכתובת קוד 4
- ❖ במידה ורוצים יותר ממסך אחד בדירה,
- הגדר את המסכים הנוספים כמסכי מישנה.

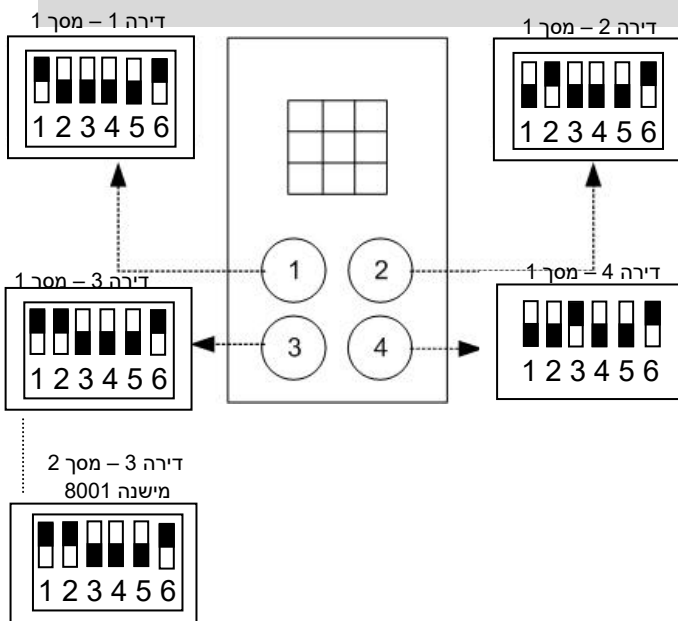

**הערה : יש לבצע פעולה זו בכל דירה שיש בה יותר ממסך אחד**

## 6.A. העברת שיחה (במידה ומחובר TAD-GSM)

במידה ויחידה מחוברת היחידה תעביר את השיחה קולית מוגבל עד ל3 מספרי טלפון שונים והראשון שעונה לוקח את השיחה.



### בחר בין שני 2 האופציות:


- 1) **הפנה בו זמנית** – בעת קריאה מהפנל למסך, המסך יפעל עם תמונה של האורח, ויבצע שיחה קולית לפלאפונים המוגדרים.
- 2) **הפנה באין מענה** – בעת קריאה מהפנל למסך, המסך יפעל רגיל, ובמידה ולא יהיה מענה במסך תועבר השיחה לפלאפונים המוגדרים.

❖ **הערה:** זמן העברת שיחה מוגבל ל90 שניות בלבד

- 3) לחזרה לחץ על

## 6.B. העברת שיחה – הגדרת מספר להפניה

בתפריט הראשי לחץ על לוגו "טלפון", ואז על "הפנה" ראה תמונה (מוגבל ל3 מספרים)

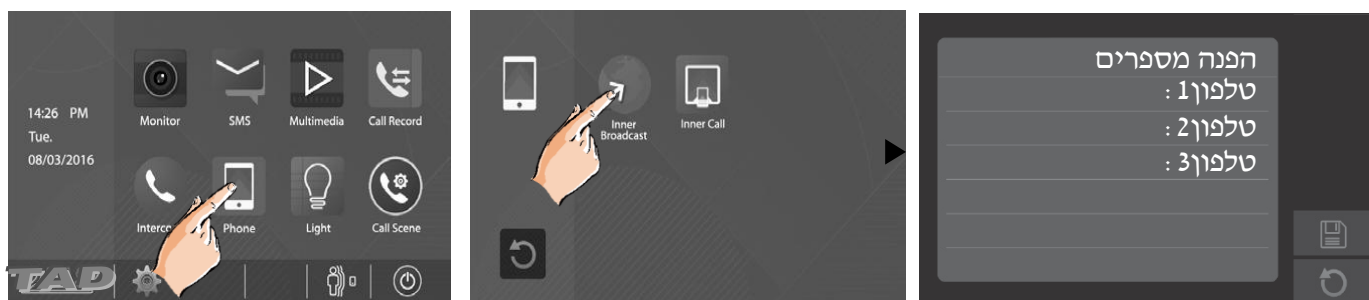




❖ לשמירה לחץ על

❖ לחזרה לחץ על

## 7. תפעול בסיסי למשתמש

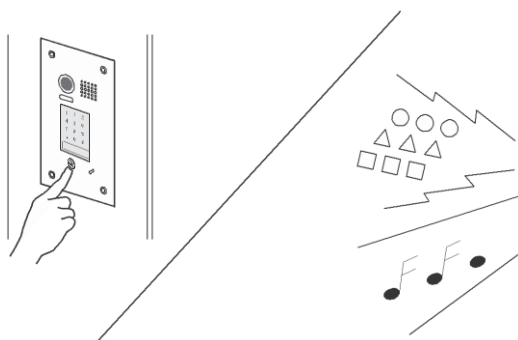



### A. מענה לקריאה מהפנל



בעת קריאה מהפנל למסך הפנל יבצע צילום אוטומטי (עד 118 תמונות ללא כרטיס SD) של האורח בכניסה, ובמסך תופיע תמונה של האורח החיצוני. בכדי לענות לשיחה הקש על איקון  במסך הטאץ, או על  בפס המואר. בעת שיחה עם האורח ניתן לבצע את הפעולות הבאות.

### 1) ניתן לפתוח את השער



- לחץ על איקון  , או  בכדי לפתוח את מנועל 1.
- לחץ על איקון  בכדי לפתוח את מנועל 2 (במידה ומחובר).
- בכדי לנתק שיחה ללא פתיחה לחץ איקון .
- במידה ולא יהיה מענה במסך לאחר 40 שניות יכבה המסך.


### 2) ניתן לעשות סרטון



- חובה להכניס כרטיס SD למסך.
- זמן הקלטה מוגבל עד 10 שניות.
- יש לאתחל את כרטיס ה-SD ע"י לחיצה על "פרמוט SD".
- בעת קריאה לחץ על איקון "מצלמה".
- במצב סרטון ה-REC יהבהב.

### 3) ניתן להגדיר לכוון התמונה ועוצמת שמע

בעת קריאה או יזמת שיחה עם פנל הכניסה ניתן להגדיר את התמונה ועוצמת השמע בצע את הפעולות הבאות

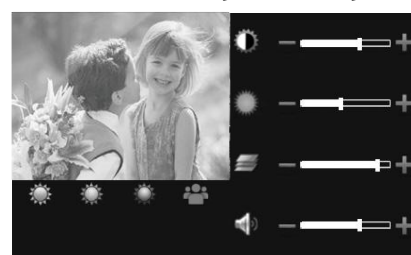

#### 4) הטיה והגדלת תמונה (תומך מצלמת FISHEYE בלבד)

ניתן להתאים את התמונה ע"י 5 לחצני כווןון



בעת שתמונה מופיעה על הצג, לחץ על החצים בכדי להגדיל תמונה לחץ על ● בכדי להגדיל את אמצע.

לחץ על ► בכדי להגדיל צד ימין

לחץ על ◀ בכדי להגדיל צד שמאל


לחץ על ▲ בכדי להגדיל למעלה

לחץ על ▼ בכדי להגדיל תחתית

#### B. הגדרות בסיסיות לא בעת מענה

##### 1) התקשרות בין המסכים

במידה ומורכב יותר ממסך אחד במערכת ניתן לפנות בין המסכים אחד לשני במערכת או להגדיר מסך שומר.

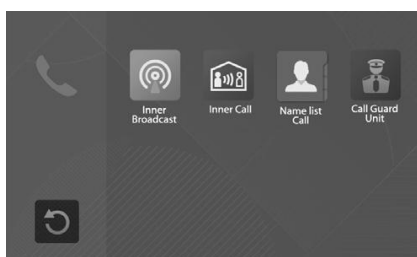

##### • התקשרות באותו בית

1. לחץ על "Inner Broadcast", כל המוניטורים האחרים באותו בית יוכלו לקבל הודאה אוטומטית מבלי לענות לשיחה.

הערה: המוניטורים לא יפעילו את הצגים.

2. לחץ "Inner Call" על הצג של אחד המוניטורים, כל המוניטורים באותו בית יצלצלו באותו זמן. בעת שאחד מהמוניטורים יענה תחל שיחה ושאר המוניטורים יפסיקו לצלצל. הצלצול מסתיים אוטומטית אחרי 30 שניות במידה ואין מענה.

3. התקשרות עם עמדת השומר – במידה ויש עמדת שומר עם מסך, כל מסך יכול לפנות למסך שומר.



## (2) פונקציות "נא לא להפריע"

באפשרות המשתמש להשתיק מסך ספציפי ע"י הפעלת פונקציה "אל תפריע" המסך לא יציג תמונה ולא ישמיע קול. (פעולה זו תשפיע על המסך הנבחר ולא על המסכים הנוספים)



## (3) שיחה יזומה





ניתן לפנות מכל מסך למצלמת פנל הכניסה. ליזמת שיחה יש לעשות פעולות הבאות:


- הקש על המסך שיעבור למצב פעולה, ואז הקש על אייקון , יפתח עמוד חדש ויהיה ניתן לבחור פנל שנרצה לפנות אליו.
- הקש על מקש  (פנייה למסך ראשי)



## (4) הגדר שעה ותאריך




בכדי שהתמונות והסרטונים היו מדויקים יש להגדיר את שעה ותאריך, בצע פעולות הבאות

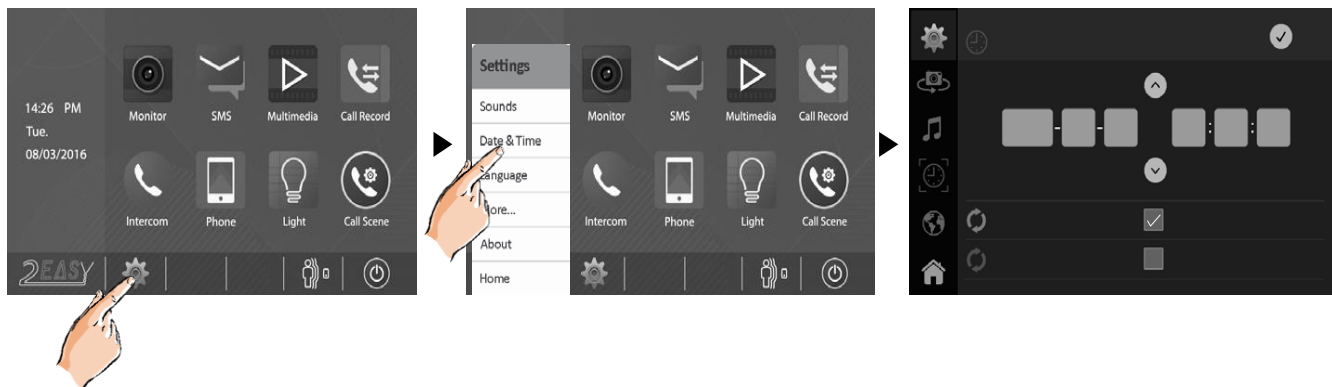
- בתפריט ראשי לחץ על אייקון 
- בתפריט שיפתח לחץ על עמודת "שעה ותאריך"
- כוון חודש, שנה, שעה, דקות, שניות על ידי  / 
- בסיום הקש על אייקון 




## 5) הגדר צליל במסך (רינגטון)

ניתן להגדיר בין 20 צלילים שונים במסך, ניתן להגיר צליל שונה מכל פנל או מסך הפונה.


- בתפריט הראשי לחץ על איקון 
- בתפריט שיפתח לחץ על עמודת "שמע"
- בחר בשימוש החצים   סוג צליל (ניתן לשמוע שעוברים מאחד לשני)

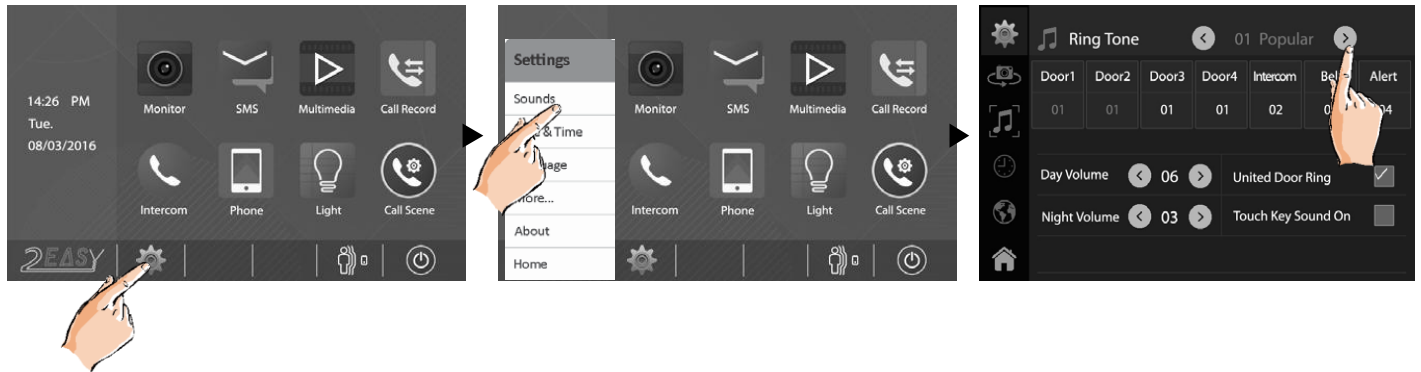


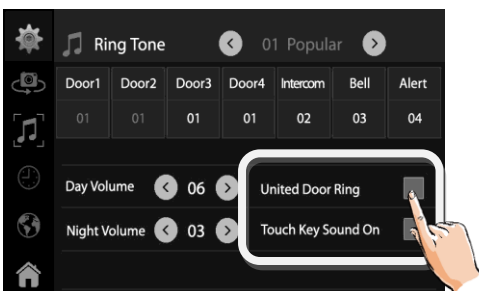
- בחר פנל או מסך בעת פנייה.

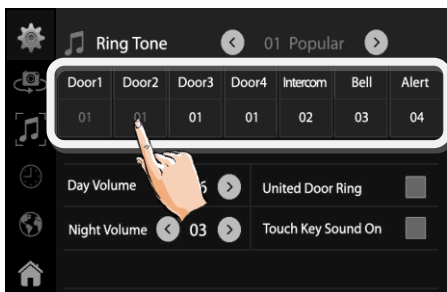

- הגדר את עוצמת היום ועוצמת הלילה בעת פניה למסך (יש לבצע בכל מסך ספציפי).

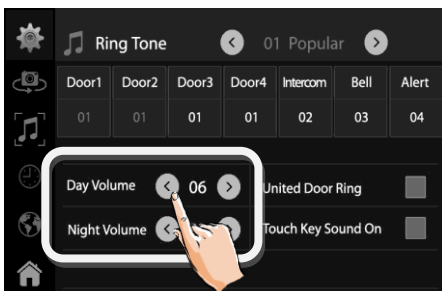



- הפעל או כבה את צליל ההקשה ע"י סימון  בריבוע




- לחזרה לתפריט ראשי לחץ על איקון 

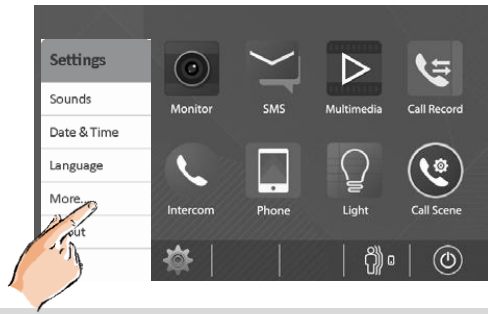

## 6) קבע זמן פעילות מסך



- בתפריט ראשי לחץ על איקון 
- בתפריט שיפתח לחץ על עמודת "עוד"
- הגדר זמן חדש זמנים נעים בין 30 שניות עד 10 דקות
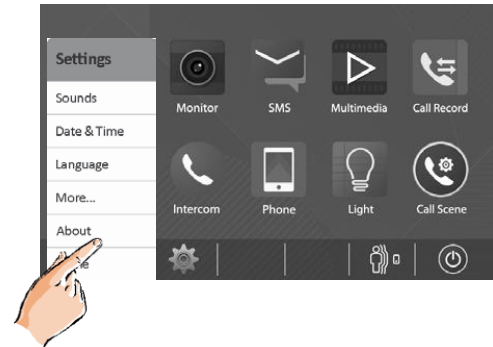
## 7) החזר להגדרות יצרן



- בתפריט ראשי לחץ על איקון
- בתפריט שיפתח לחץ על עמודת "אודות"
- לחת על איקון  תופיע הודעה "החזר להגדרת יצרן"
- הקש ☒ לאישור. לחץ על  לביטול.



תודה על רכישתם ממוצרנו, חברת תדאור

[WWW.TADOR.CO.IL](http://WWW.TADOR.CO.IL)

טלפון - 03-9226351

[WWW.TADOR.COM](http://WWW.TADOR.COM)

פקס - 03-9210461

---

כל הזכויות שמורות לחברת תדאור ©