

מסך אינטרקום 2 גידים

המדריך למשתמש

TAD-24-D



1. כללי

מסך TAD-24-D הינו מסך 4 אינטש המשלב שמע ודיבור חופשי, וגם שפורפת. המסך מתחברת למערכת 2 גידים של חברת **תדאור**. התקנה והגדרת המסך הינה קלה ונוחה מאוד. המסך משלב עיצוב, רזולוציית תמונה, ושמע ברמה הגבוהה ביותר.


2. תכונות

התקנה קלה 2 גידים בלבד	רזולוציה 240X320
ניתן לחבר עד 32 מסכים במערכת	אפשרות של 10 צלילים שונים
ניתן לשוחח בין מסכים אחרים שמורכבים במערכת	אופציה לחיבור לחצן עקיפה


3. חיבור מתח למערכת

מתח הפעלה			
כמות פאנלים	כמות מסכים	תיאור	סוג שנאי
1	עד 3	24V 4.5A	רשת NS-100
2 ומעלה	בין 3-7	24V 6.5A	רשת NS-150
3 ומעלה	8 ומעלה	24V 14.6A	רשת NS-350
סוג מנעול	חשמלי או מגנטי Normally close או Normally open		
מידות במ"מ	עה"ט 225*225*35		


4. הרכבת המסך לקיר

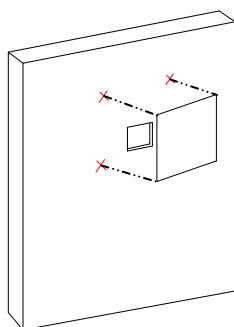


סמן וקדח חורים לפי הקופסה האחורית.

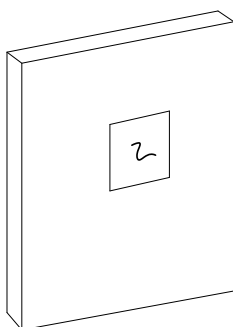

הוצא חיווט למסך

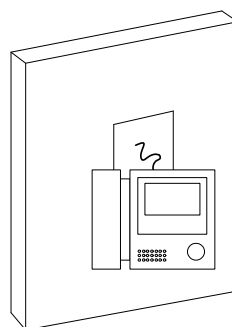

חבר את חיווט המערכת למסך



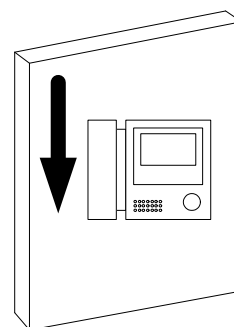


הרכב את המסך מלמעלה למטה

5. הגדרות מתקין – קידוד המסך

A. קידוד המסך – בכדי שהפנל יפנה למסך הרצוי, יש להגדיר קוד לפי הטבלה.

יש להגדיר את הקוד בגב המסך



דיפ	קוד	דיפ	קוד	דיפ	קוד
	22		11		0
	23		12		1
	24		13		2
	25		14		3
	26		15		4
	27		16		5
	28		17		6
	29		18		7
	30		19		8
	31		20		9
			21		10

B. כניסה למצב תיכנות

- (1) לעבור למצב פעיל ממצב סטנדביי לחץ על איקון " ■■ "
- (2) יפתח תפריט ראשי המכל מספר תפריטי משנה.
- (3) דפדף בעזרת מקשי החיצים למלה ולמטה [▲/▼], לבחירת התפריט הרצוי.
- (4) לאישור פעולה, או כניסה לתפריט, לחץ בשנית על איקון " ■■ ".

(5) טבלת התפריטים ופעולתם


תפריט	פעולה	הסבר
בחירת מסך	פנייה יזומה	פנייה מהמסך לפנל
שיחה פנימית	רשימת שיחות	התקשר לפי רשימה
	התקשר לשומר	התקשר למסך המוגדר כשומר
	שיחה פנימית	שיחה בין מסכים באותה דירה
אל תפריע	רגיל	המסך עובד תמיד
	שעה אחת	מצב שקט למשך שעה אחת
	8 שעות	מצב שקט למשך 8 שעות
	תמיד	מצב שקט כל הזמן
הפניית שיחה	אל תפנה	צלצול רק במסך
	אם אין מענה	במידה ואין מענה מצלצל למספר מוגדר
	בו זמנית	מצלצל גם למספר מוגדר וגם במסך
	הגדר מספר טלפון	מצלצל רק למספר מוגדר
התקנה	מנגינת צלצול	ניתן להגדיר צליל שונה לשיחה מפנל ולשיחה פנימית
	עוצמת צלצול	גובהה הצליל שהמסך יעשה
	זמן הפעלת מסך	זמן שהמסך יפעל עד מעבר לסטנדביי
	בחירת שפה	ניתן לבחור שפה עברית או אנגלית
אודות	אודות	פרטים טכניים

C. בכדי להגדיר הגדרות מתקדמות עשה פעולות הבאות.

- (1) עבור **למצב פעיל** לחץ על איקון " ■■ ".
- (2) דפדף עד לשורה "אודות".
- (3) לחץ שוב על איקון " ■■ ", [בכדי לכניסה לתפריט אודות].
- (4) לחץ על לחצן "המפתח" (לחיצה ממושכת) עד שיפתח עמוד **הגדרת מתקדמות**.
- (5) השתמש בלחצני החיצים ▲/▼ כדי לשנות את הספרה, ולחצן על איקון " ■■ " בכדי אשר פעולה ולהעביר את הסמן לספרה הבאה.
- (6) ראה טבלת קודים.

טבלת קודים מתקדמים			
מסך ראשי	8000	מסך ראשי	8001-8003
מסך שומר	8004	מסך שומר	8005
תמונה פעילה בכל המסכים	8006	תמונה רק במסך ראשי	8007
מצב פתיחה – normally open	8010	מצב פתיחה Normally close	8011
מצב עקיפה מופעל	8016	מצב עקיפה מופסק	8017
החזרה לברירת מחדל	2412	זמן פתיחה 1-9	8021-8029
דלתות ישתמשו באותו צלצול	9004	צלצול שונה לכל דלת	9005
הפעלת שיחת אינטרקום	9015	ביטול שיחת אינטרקום	9016

❖ התקנת בית פרטי – לחצן אחד

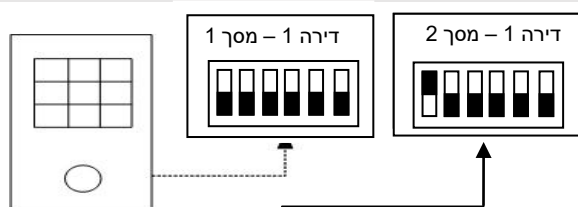


ניתן לחבר עד 8 מסכים במערכת.

(1) הגדר כתובות לפי הטבלה.

○ מסך 1 יקבל קוד 0 (חובה)

○ מסכים נוספים יוגדרו בין כתובות קודים 1-15

❖ התקנת בית משותף 2 לחצנים

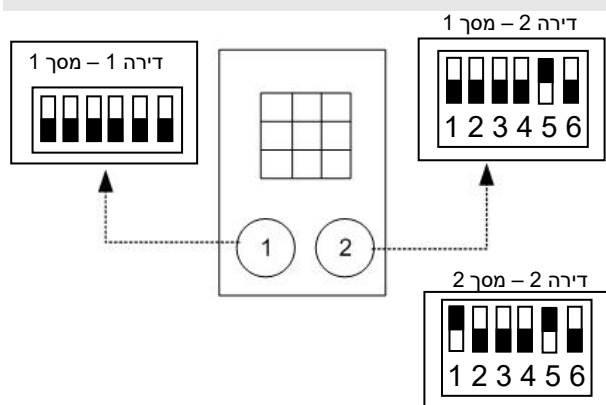

(1) ניתן לחבר עד 4 מסכים בכל דירה.

(2) הגדר כתובות לפי הטבלה.

○ **דירה 1** – מסך 1 יוגדר קוד 0 (חובה)

▪ במידה ומחבר יותר ממסך אחד, יש להגדיר


מסכים נוספים בין הכתובות קודים 1-15

○ **דירה 2** – הגדר מסך אחד קוד 16 (חובה)

▪ במידה ומחבר יותר ממסך אחד, יש להגדיר את

המסכים הנוספים בין קודים 17-31

❖ התקנת פנל 4 לחצנים, ובית משותף

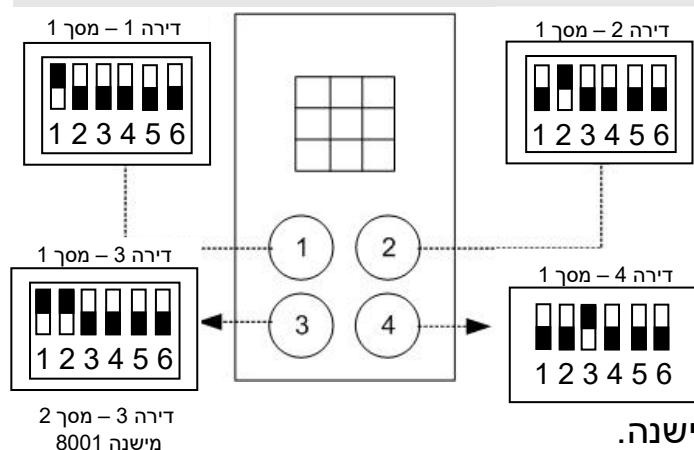

(1) ניתן לחבר עד 32 מסכים במערכת.

(2) ניתן לחבר 4 מסכים בדירה.

(3) הגדר כתובות קוד בגב המסך

○ **דירה 1** – מסך 1 יוגדר בכתובת קוד 1

○ **דירה 2** – מסך 2 יוגדר בכתובת קוד 2

○ **דירה 3** – מסך 3 יוגדר בכתובת קוד 3

○ **דירה 4** – מסך 4 יוגדר בכתובת קוד 4

▪ הגדר את יתר המסכים בדירה כמסכי מישנה.

▪ קודי מסכי מישנה 8001/8002/8003.

▪ הערה – יש לבצע פעולה זו בכל מסך מישנה

6. הפעלה בסיסית

1. לחיצה על לחצן קריאה מפנל הדלת יבצע קריאה למסכים. הרם את השפופרת, או לחץ על לחצן דיבור ☎ , כדי לשוחח עם האורח. ניתן לשוחח עד 90 שניות, ניתן גם לסיים את השיחה לפני על ידי החזרת השפופרת למקומה או על לחיצה על לחצן הדיבור ☎ שוב. בזמן שיחה ניתן ללחוץ על לחצן המפתח ☞ כדי לפתוח את הדלת הראשונה. אם מחוברת דלת נוספת, ניתן לפתוח אותה באמצעות לחיצה על לחצן דלת שני $\text{☎} \text{ } \frac{2}{n=0}$.
2. בכדי ליזום שיחה מהמסך לפנל החיצוני, לחץ על לחצן תפריט ☰ .
דפדף בחצים עד אפשרות "בחירת מסך" ולחץ שוב על לחצן תפריט ☰ .
בחר פנל מבין 4 פנלים חיצוניים (במידה ומותקן יותר מאחד), ולחץ שוב על לחצן תפריט ☰ . יפתח ערוץ המצלמה עם הפנל הנבחר, אולם לא תוכל לשוחח עם האורח. בכדי לשוחח עם האורח ולהפעיל את ערוץ הדיבור יש ללחוץ על לחצן דיבור ☎ .

7. אפשרויות אינטרקום

- לחץ על לחצן תפריט ☰ ובחר בעזרת החיצים \uparrow/\downarrow את האפשרות "שיחת אינטרקום". אשר בעזרת לחצן תפריט ☰ .
- *הערה: לחץ על לחצן דלת/קריאה $\text{☎} \text{ } \frac{2}{n=0}$ כדי להגיע לעמוד האינטרקום במהירות.** בעמוד זה שלושה אפשרויות:
- **שיחה שמית** – ניתן לחייג לעמדות בדירות אחרות, להן קודי כתובת שונים. בחר שם מסך מהרשימה בעזרת לחצני החיצים ואישור על ידי לחצן תפריט ☰ .
 - **שיחה פנימית** – משמש לשיחה בין מסכים באותה דירה, החולקים קוד כתובת. בחר "שיחה פנימית" באמצעות לחצני החיצים ולחץ על תפריט ☰ כדי לחייג למסכים בדירה. רק מסך אחד יכול לענות לקריאה זו. שאר המסכים יפסיקו לצלצל.
 - **שיחה לשומר** – כאשר מוגדרת יחידת שומר ניתן לחייג אליה דרך אפשרות זו

8. מצבי צליל שונים

כדי להפעיל מצב שקט, לחץ על לחצן תפריט ☰ , בעזרת החיצים \uparrow/\downarrow בחר את השורה "אל תפריע", לחץ פעם נוספת על לחצן תפריט ☰ כדי להכנס לעמוד הבא, בו יש 4 אפשרויות:

- (1) פעולה רגילה (ללא השתקה)
- (2) השתקה לשעה
- (3) השתקה לשמונה שעות
- (4) השתקה לתמיד

❖ *הערה: ניתן ללחוץ על לחצן "מצב שקט" $\text{☎} \times$ כדי להגיע לעמוד זה במהירות



תודה על רכישתם ממוצרנו, חברת תדאור

www.Tador.co.il
www.Tador.com

טלפון - 03-9226351
פקס - 03-9210461

כל הזכויות שמורות לחברת תדאור טכנולוגיות בע"מ ©